


(GR) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΥΠΤΗΡΙΟ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

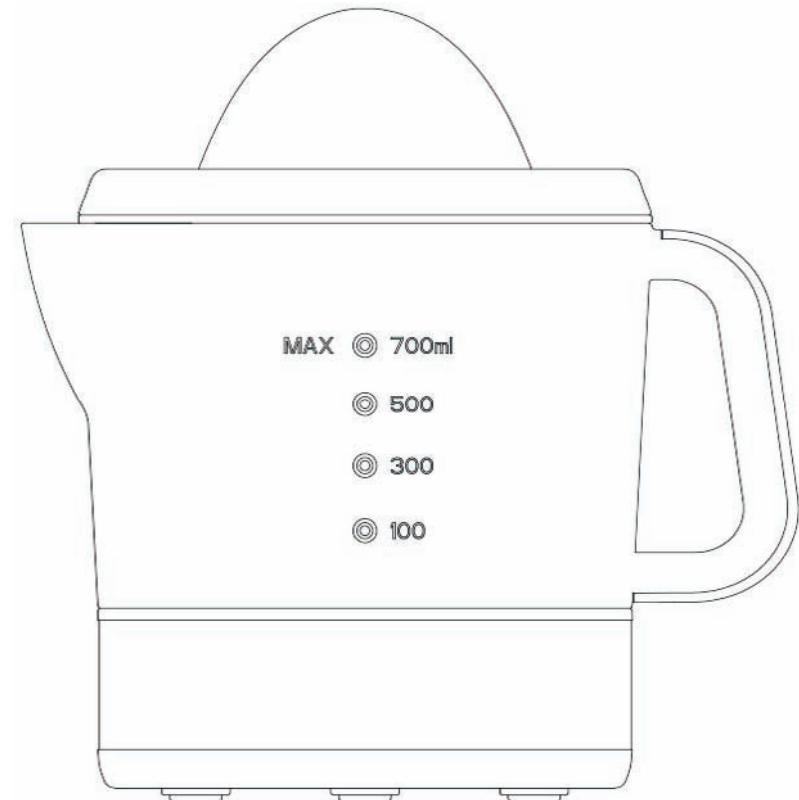

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στη διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής.

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης.
- Μη ορθή χρήση της συσκευής μπορεί να επιφέρει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη χρήση από την ενδεδειγμένη ή την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγχετε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα:
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
 - Πριν τον καθαρισμό
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεῖ, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μη βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μην θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:


- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φίς μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιαδήποτε άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι) χωρίς επίβλεψη σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Έχετε πάντα τη συσκευή υπό την επιτήρησή σας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην βάζετε ποτέ την ελάττωματική συσκευή σε λειτουργία.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φίς της συσκευής σας πάθει ζημιά, αν η συσκευή σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε αιχμηρές γωνίες τραπεζιών ή πάγκων ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ή των μελών της παρακαλώ απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.



ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, πρέπει να αποσταλεί σε χωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Διαχωρίζοντας το συγκεκριμένο προϊόν από τα οικιακά απόβλητα, ο όγκος των αποβλήτων που αποστέλλονται στους αποτεφρωτήρες αποβλήτων ή τις χωματερές μειώνεται και κατ' αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι φυσικοί πόροι.

Περιγραφή

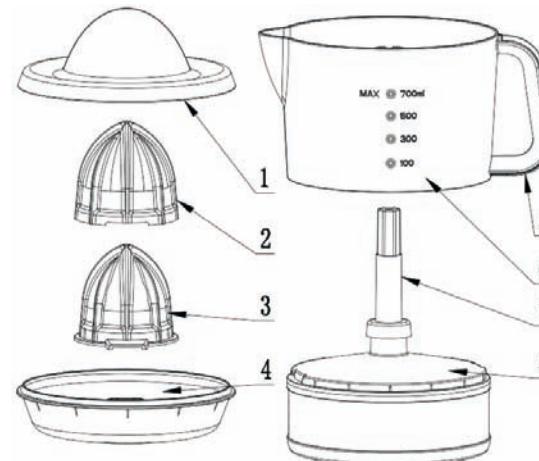

1. Προστατευτικό κάλυμμα
2. Κάλυμμα στίφτη
3. Κώνος
4. Φίλτρο
5. Λαβή
6. Δοχείο
7. Άξονας
8. Βάση κινητήρα

Οδηγίες χρήσης

- 1) Ξεδιπλώστε τελείως το καλώδιο πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- 2) Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- 3) Κόψτε τα εσπεριδοειδή στη μέση.
- 4) Τοποθετήστε το ποτήρι στην ένδο του στυμμένου χυμού.
- 5) Γυρίστε τη συσκευή πιέζοντας την κούπα του φρούτου πάνω στον κώνο.
- 6) Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής, μην ασκείτε πίεση στον κώνο.
- 7) Αφαιρέστε τον κώνο και το φίλτρο για να αδειάσετε το περιεχόμενο του δοχείου.
- 8) Σερβίρετε το στυμμένο χυμό από το δοχείο στο ποτήρι σας.
- 9) Εάν θέλετε να στύψετε μεγάλη ποσότητα φρούτων, πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο και να αφαιρείτε τα υπολείμματα του πολτού.

Καθαρισμός

- ✓ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν ξεκινήσετε να την καθαρίζετε.

- ✓ Εκτός από τη μονάδα ισχύος και το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας, όλα τα υπόλοιπα μέρη καθαρίζονται με απορρυπαντικό και νερό. Ξεπλύνετε σχολαστικά για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.
- ✓ Καθαρίζετε τον εξοπλισμό με νωπό πανάκι και μερικές σταγόνες υγρού απορρυπαντικού και στη συνέχεια στεγνώστε.
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με οξύ ή βασικό pH, όπως χλωρίνη ή λειαντικά για να καθαρίζετε τη συσκευή.
- ✓ Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από το τρεχούμενο νερό.
- ✓ Συνιστάται ο συχνός καθαρισμός της συσκευής, καθώς και η αφαίρεση των υπολειμμάτων τροφής.
- ✓ Τα ακόλουθα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων: προστατευτικό κάλυμμα, κώνος, φίλτρο, δοχείο.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ «JUMBO A.E.E.»

- Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (έδρα: Μοσχάτο Αττικής, Κύπρου αρ. 9 & Υδρας) (εφεξής «Η Εταιρία») καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα της να πληρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφάλειας της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
- Στις καινούριες ηλεκτρικές συσκευές εμπορίας μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που προκύπτει από το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη ή τιμολόγιο).
- Σε περίπτωση εμφάνισης κατασκευαστικού ελαττώματος, το οποίο διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από το ειδικό τμήμα της Εταιρίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή άλλο ιδίων προδιαγραφών ή επιστρέφονται τα χρήματα.
- Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις περί της σύμβασης πώλησης.
- Η ανωτέρω εγγύηση, δεν καλύπτει, βλάβες που οφείλονται:
 - α. Σε κακή, μη ενδεδειγμένη ή αντίθετη προς τις οδηγίες του προϊόντος εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση ή φύλαξη αυτού.


β. Σε πτώση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή σε συνθήκες κακής λειτουργίας ή σε έκθεση του προϊόντος σε μη ενδεδειγμένες και ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.

γ. Σε φυσικά φαινόμενα, τυχαία ή ανωτέρας βίας γεγονότα, εξωτερικές επιδράσεις και παντός είδους παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτου προσώπου ή/και μη εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.

δ. Σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος λόγω της κατά προορισμό χρήσης του.

- Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες (θετικές ή αποθετικές), που τυχόν προκύψουν από βλάβες ή ελαττώματα του προϊόντος, που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις αμέσως ανωτέρω ενδεικτικά αναφέρομενες περιπτώσεις.

(BG) ЕЛЕКТРИЧЕСКА СОКОИЗСТИСКВАЧКА ЗА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ – ИНСТРУКЦИИ

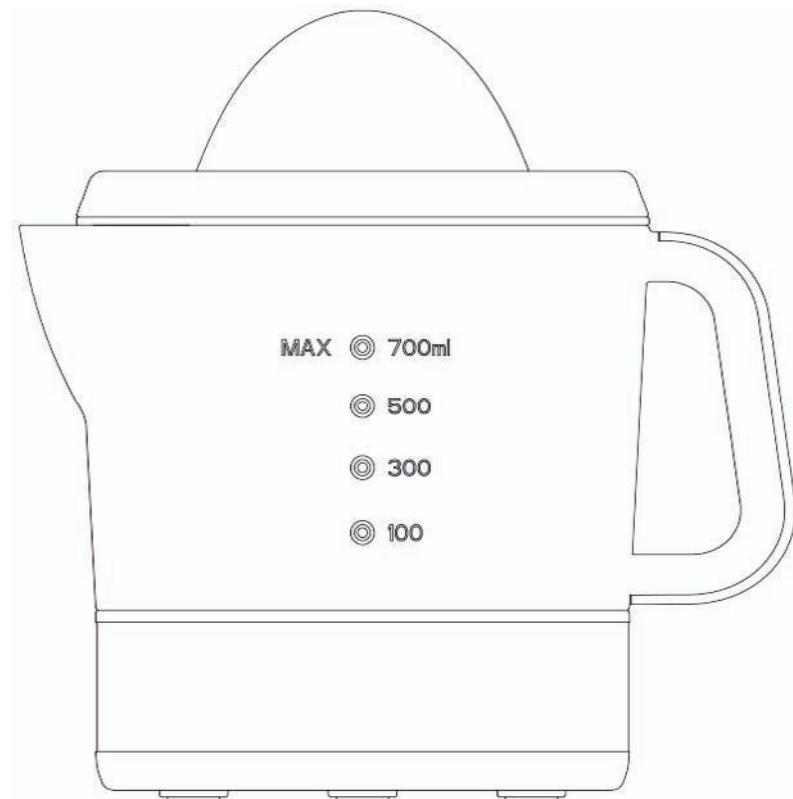

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете инструкциите внимателно и следвайте стриктно следните предпазни мерки за безопасност. Запазете упътването за бъдещи справки и на разположение на всеки следващ потребител на продукта.

- В случай, че предадете уреда на друго лице, той трябва да бъде придружен с упътването.
- Ако не използвате правилно уреда може да го повредите или да не работи нормално.
- Не използвайте инструменти или аксесоари, които не са проектирани или препоръчани от производителя.
- Този уред е само за домашно ползване.
- Уверете се, че напрежението, обозначено на уреда съответства на това в дома ви преди да го включите. Ако не съответства не го използвайте.

- Изключете уреда от контакта при следните случаи:
 - веднага след употреба
 - когато не използвате уреда
 - преди да предприемете каквото и да е било почистване
- При евентуална неизправност, незабавно изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
 - Не пипайте уреда с мокри или влажни ръце.
 - Вслучай, че уреда се повреди, незабавно го изключете от контакта и не мокрете ръцете си. Никога не включвате уреда, ако е мокър
 - Никога не ползвайте уреда върху топли или горещи повърхности (напр. електрическа печка, фурна, газов котлон и др.), нито поставяйте негови части върху такива повърхности.
 - Никога не поставяйте уреда или негови части на влажни места или на такива, на които има опасност да се намокрят.

ВНИМАНИЕ:

- Не потапяйте уреда/кабела/щепсела във вода или друга течност, за да се избегне токов удар.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с понижени физически, сенитни или умствени способности, липса на опит и знания, освен ако те не са оставени под наблюдение или инструктирани за употребата на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред не е играчка. Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение (независимо дали го използвате или не) на място, лесно достъпно от деца.
- По време на работа, не оставяйте уреда без наблюдение.
- Не използвайте уреда, ако е паднал на пода, ако има видими признания на повреда или ако противично. Изключете кабела от щепсела незабавно.
- Ако кабелът/щепселят се повреди, уредът не работи нормално или има каквато и да било повреда не трябва да го използвате.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да виси от остри ръбове на маса или плот и да се докосва до горещи повърхности.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да е заплетен по време на работа. Веднага го разплитайте.
- В случай на повреда на устройството или неговите части, моля обрънете се към квалифициран техник.




ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ:

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване за предотвратяване на евентуални вреди за околната среда.

или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

Описание на уреда

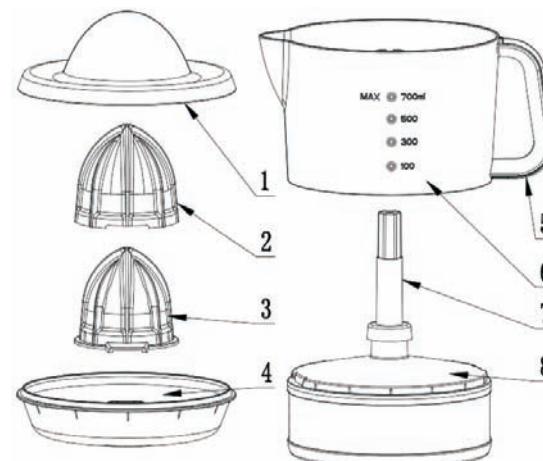

1. Предпазен капак
2. Капаче на приставката
3. Конус
4. Цедка
5. Дръжка
6. Съд
7. Въртяща се ос
8. Основа

Начин на употреба

- 1) Разгънете напълно кабела, преди да го включите.
- 2) Включете устройството в контакта.
- 3) Срежете цитрусовите плодове в средата.
- 4) Поставете съда на миксера.
- 5) Задвижете уреда, като притиснете плода върху конуса.
- 6) За да прекратите работата на уреда, не натискайте конуса.
- 7) Извадете конуса и цедката, за да източите съдържанието на съда.
- 8) Налейте изцедения сок от съда чаша.
- 9) Ако искате да изцедите голямо количество плодове, трябва периодично да почиствате цедката и да отстранявате остатъците от целулоза.


Почистване

- ✓ Изключете уреда и го оставете да се охлади преди да го почистите.
- ✓ С изключение на основата на уреда, кабела и щепсела, всички останали части могат да се почистват с препарат и вода. Изплакнете обилно, за да отстраните всички остатъци от почистващия препарат.
- ✓ Почистете уреда с влажна кърпа и няколко капки течен препарат, след което изсушете.
- ✓ Не използвайте разтворители или продукти с киселинно или основно pH, белина и абразиви за почистване на устройството.
- ✓ Не потапяйте устройството във вода или друга течност и не го поставяйте под текаша вода.
- ✓ Препоръчва се често почистване на уреда и отстраняване на остатъци от плодове.
- ✓ Следните части могат да се мият в съдомиялна машина: предпазен капак, конус, филтър, съд.

ГАРАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ НА ФИРМА «JUMBO»

- Фирма «JUMBO» (Moschato Attica,Cyprus No. 9 & Hydra) полага максимални усилия, така че продуктите ѝ да отговарят на необходимите стандарти за годност и безопасност на вътрешното и публично законодателство.
- Новите електрически уреди, предлагани във фирмени магазини, са придружени от (2) двегодишна гаранция на продукта, считано от датата на закупуване, задължително придружени от касова бележка или фактура.
- В случай на фабричен дефект, който се установи след проверка от техническия отдел на фирмата, продуктът ще бъде веднага заменен със същия или друг продукт или парите ще бъдат върнати.
- Потребителят има всички права, предвидени от закона, и по-специално от разпоредбите на договора за продажба.
- Гаранцията не покрива щети, причинени от:
 - Неправилна и несъобразена с инструкциите употреба, поддръжка, монтаж или съхранение.
 - Прекъсване на електрическото захранване, условия на неправилно функциониране или излагане на продукта на неподходящи условия на околната среда.
 - Природни явления, повреди по невнимание или умишлено действие, външни явления и всички неправомерни намеси от страна на купувача, трети лица или неуспешно мочещи техники.
 - Нормално износване при експлоатация на продукта.
- Фирмата не носи отговорност за наранявания или имуществени щети (преки или косвени), които могат да възникнат от повреда или дефект в продукта, причинени от някой по-горе описан случай.

(RO) STORCĂTOR DE CITRICE ELECTRIC – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

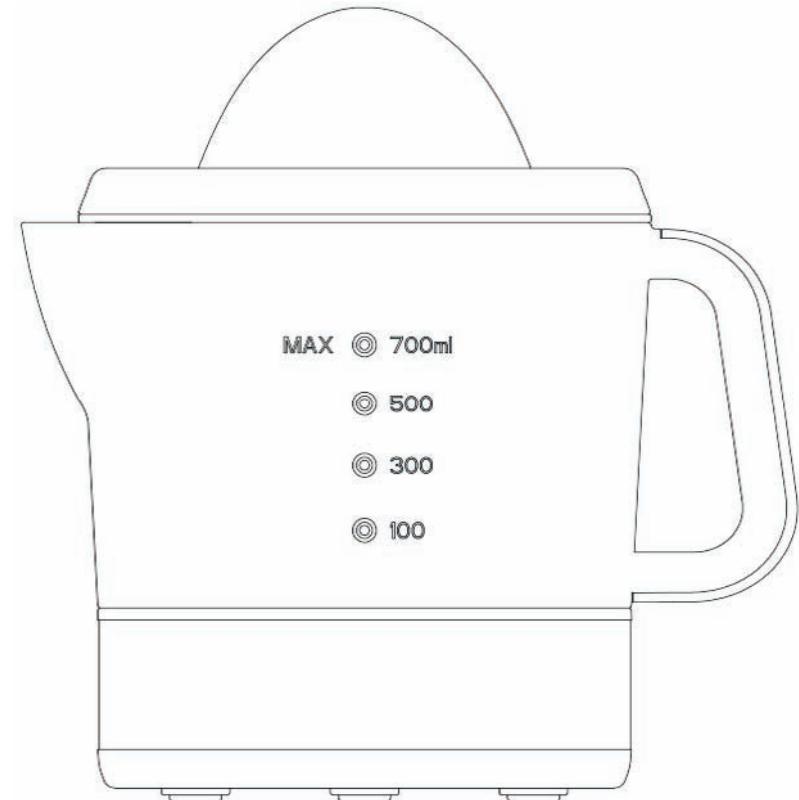

RO- INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE

Citiți cu atenție instrucțiunile și urmăriți avertizările de siguranță. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru informații viitoare.

- Dacă dați produsul unei alte persoane asigurați-vă că primește și manualul de folosință.
- Utilizarea incorectă a produsului poate duce la defectarea produsului, precum și traume utilizatorului.
- Nu folosiți uinelte sau alte accesorii ce nu sunt aprobată de către producător.
- Acest produs a fost proiectat doar pentru uz casnic.
- Asigurați-vă că aparatul corespunde la curentul electric. Dacă nu corespunde nu conectați la priză.
- Deconectați aparatul de la priză:
 - imediat după utilizare
 - nu este utilizat

înainte de curățare.

- Deconectați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau nu funcționează corespunzător.

Atenție: pentru a evita riscul de electrocutare nu introduceți în apă aparatul sau cablul de alimentare.

- ✓ Utilizarea aparatului nu este destinată persoanelor (inclusiv copii) cu dezabilități fizice sau psihice, lipsă de experiență sau cunoștință, decât în prezența unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
- ✓ Acest aparat nu este o jucărie. Copiii mici trebuie supravegheati pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- ✓ Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat (dacă este folosit sau nu) sau în locuri accesibile copiilor.
- ✓ În timpul funcționării nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- ✓ Nu folosiți aparatul dacă a căzut jos. În cazul în care descoperiți defecte deconectați imediat. Nu utilizați produsul dacă este defect.
- ✓ Nu utilizați aparatul dacă cablul sau priza este defectă, dacă nu funcționează corespunzător.
- ✓ Amplasați aparatul în spații netede și stabile, și nu lângă flacără sau obiecte fierbinți sau cu cablul atârnat.
- ✓ Nu lăsați cablul încâlcit în timpul operării, descâlciți imediat.


Dacă aparatul sau accesorile se deteriorează contactați un specialist calificat.



DEEE (Directiva Privind Deșeurile De Echipamente Electrice și Electronice):

Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie eliminat separat de deșeurile menajere. Produsul trebuie predat în vederea reciclării, în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Prin separarea unui produs marcat astfel de deșeurile menajere, ajutați la reducerea volumului de deșuri trimise la incinerare sau la groapa de gunoi și minimizați potențialul impact negativ asupra sănătății dumneavoastră și a celor din jur și asupra mediului înconjurător.

Descriere

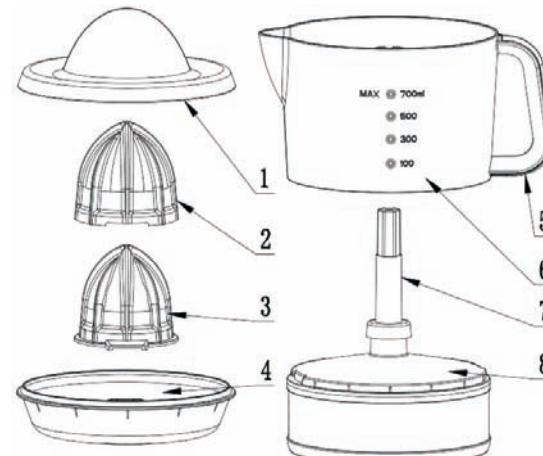

1. Capac de protecție
2. Acoperire storcător
3. Con
4. Filtru
5. Mânér
6. Recipient
7. Ax
8. Bază motor

Instrucțiuni de utilizare

- 1) Desfaceți complet cablul înainte de a-l conecta.
- 2) Conectați aparatul la priză.
- 3) Tăiați citricele în două jumătăți.
- 4) Plasați paharul la ieșirea sucului stors.
- 5) Întoarceți aparatul apăsând cana cu fructe pe con.
- 6) Ca să opriți operația aparatului, nu mai apăsați pe con.
- 7) Îndepărtați conul și filtrul că să goliți conținutul recipientului.
- 8) Serviți sucul stors din recipient în pahar.
- 9) Dacă vreți să stoarceți o mare cantitate de fructe, trebuie să curățați periodic filtrul și să îndepărtați reziduu de fructe.

Curățare

- ✓ Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.
- ✓ Cu excepția unității de alimentare și a fișei cablului de alimentare, toate celelalte piese se pot curăța cu detergent și apă. Clătiți bine pentru a îndepărta toate reziduurile de detergent.
- ✓ Curățați echipamentul cu o cârpă umedă și câteva picături de detergent lichid, apoi uscați.

- ✓ Nu folosiți solvenți sau produse cu pH acid sau de bază, cum ar fi înălbitor sau abrazivi pentru a curăța aparatul.
- ✓ Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alt lichid și nu-l aşezați sub apă curentă.
- ✓ Se recomandă curățarea frecventă a aparatului și îndepărțarea reziduurilor alimentare.
- ✓ Următoarele componente sunt lavabile la mașina de spălat vase: capac de protecție, con, filtru, recipient.


RO - GARANȚIE CU PRIVIRE LA APARATELE ELECTRICE COMERCIALIZATE DE „JUMBO S.A.”

1. „SOCIETATEA PE ACȚIUNI COMERCIALĂ JUMBO” (sediu: Moshato, Attiki, Kiprou & Idras 9) (denumită în continuare „Societatea”), depune toate eforturile pentru ca produsele sale să îndeplinească toate standardele de adevarare și siguranță conform legislației interne și comunitare.
2. Toate aparatelor electrice noi comercializate de magazinele Societății, sunt însoțite de garanție de doi (2) ani, de la data achiziționării produsului care este menționată pe bonul fiscal sau factură.
3. Dacă produsul prezintă defecte de producție, în urma examinării departamentului special din cadrul societății conform procesului prevăzut, produsul este înlocuit imediat cu un alt produs identic sau asemănător sau este rambursată suma achitată.
4. În orice condiție consumatorul are toate drepturile prevăzute de lege și dispozițiile speciale din contractul de vânzare.
5. Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de:
 - a. Utilizarea, păstrarea, întreținerea și instalarea inadecvată, abuzivă sau nerespectarea instrucțiunilor.
 - b. Căderea tensiunii curentului electric sau în condiții de funcționare greșită sau expunerea produsului la condiții necorespunzătoare sau inadecvate.
 - c. Fenomenele naturale, evenimente accidentale sau de forță majoră, intervenții externe de toate tipurile de cumpărător sau de o terță persoană neautorizată.
 - d. Uzarea normală a produsului cauzată de utilizarea prevăzută.

Societatea nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu și/sau pagube materiale (directe sau indirekte) care ar putea rezulta din deteriorarea sau defectul produsului cauzate de oricare dintre situațiile enumerate mai sus.

Instruction Manual

Citrus Juicer

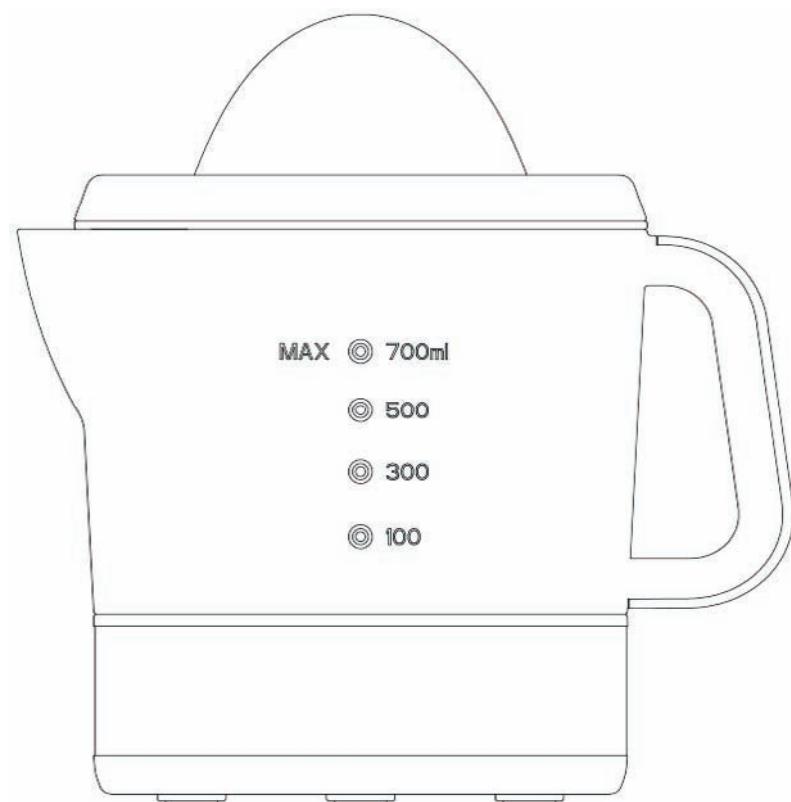

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instruction manual carefully and follow the following safety precautions. Keep the manual for future reference and available to every user of the device.

- In case you give the device to another person, it must be accompanied by the instruction manual.
- No proper use of the device might cause harm or malfunction.
- Do not use tools or accessories for a job not designed/recommended by the manufacturer.
- This appliance is for household use only.
- Ensure that the voltage indicated on the device matches the mains voltage before plugging in the appliance. If not, do not use the device.
- Disconnect the device from the mains supply:
 - shortly after use
 - when not using the device
 - before undertaking any cleaning task
- If any malfunction occurs, disconnect the supply cord from the mains immediately.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the device does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance.
- Do not use or place the appliance and its parts or top or near any source of heat (hot gas or electric burner or heated oven) or where it may get wet.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.

WARNING:

- Do not submerge the appliance/cable/plug in water or any other liquid, to avoid electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never leave the device unattended (whether in use or not) in a place easily accessible by children.
- During operation, do not leave the device unattended.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak. Disconnect the cord from the supply immediately.
- If the cord/plug becomes damaged, the appliance malfunctions or becomes damaged, do not use the appliance.
- Never leave the power cable hanging from sharp table edges/benches or touching hot surfaces.
- Never leave the power cable tangled during operation. Untangle it immediately.
- If the appliance or accessories become damaged please refer to a qualified technician.




WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):

This symbol indicates that when the end-user wishes to discard this product, it must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. By separating this product from other household-type waste,

the volume of waste sent to incinerators or land-fills will be reduced and natural resources will thus be conserved.

Description

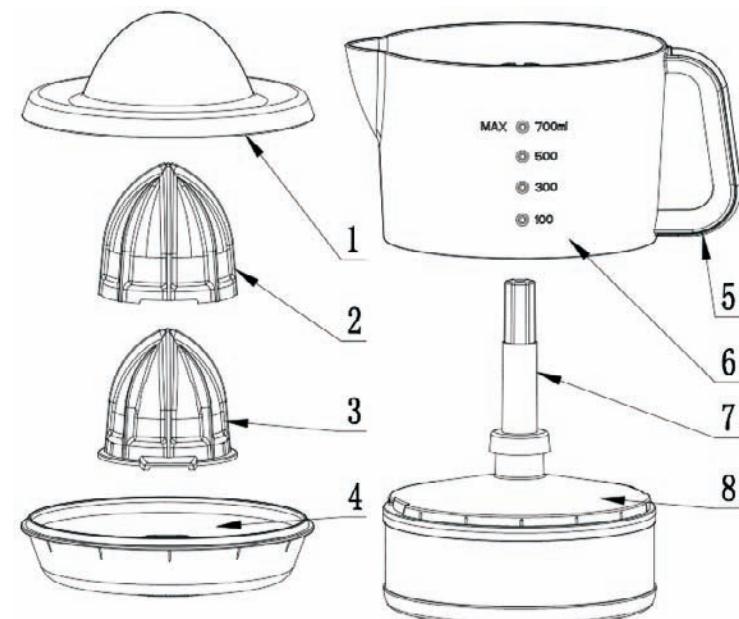

1. Protective cover 2. Juicer Cover 3. Cone 4. Filter 5. Hand Cover 6. Jug
7. Transmission axes 8. Motor base

Instructions for use

- 1) Unroll the cord completely before plugging in.
- 2) Connect the appliance to the mains.
- 3) Cut the citrus fruit/s to be squeezed in half.
- 4) Place the glass at the appliance's juice exit.
- 5) Turn on the appliance by pushing down on the piece of citrus fruit, once it has been placed on the juicing cone.
- 6) To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.
- 7) Remove both the cone and the filter to empty the jug.
- 8) Pour juice out of the jug and into glasses to serve directly.
- 9) If you process a large quantity of fruit, you must periodically clean the filter and remove the remains of the pulp.

Cleaning

- Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning.
- Except for the power unit and the mains connection, all the parts can be cleaned with detergent and water or in washing up liquid. Rinse thoroughly to remove all traces of detergent.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- The following parts can be cleaned in the dishwasher: Protective cover, Cone, Filter, Jug

WARRANTY OF ELECTRONIC DEVICES SOLD BY «JUMBO SA»

1. The «JUMBO SA TRADING COMPANY» (head office: Moshato Attiki, 9 Cyprus & Hydra) (hereinafter "The Company") makes every effort to ensure its products meet the standards of suitability and safety of domestic and Community legislation.
2. On the new appliances sold through the stores of the Company, is provided warranty period of two (2) years from the date of purchase of the product, resulting from the purchase document (receipt or invoice).
3. In case of manufacturing fault, found on inspection by the authorised department of the Company during the scheduled procedures, the product will be replaced with the same or with another of the same specifications or refunded.
4. In any case, the consumer has all the rights provided by the regulations in force and more specifically the regulations of sale agreements.
5. The above warranty does not cover damage caused by:
 - a. In incorrect, inappropriate or contrary to the product instructions, installation, use, maintenance or storage of the product.
 - b. Voltage power drop, or in conditions of incorrect operation or product exposure to inappropriate and unsuitable environmental conditions.
 - c. In natural events, accidental or force majeure events, external influences and interventions of all kinds of the buyer or a third part and / or non-specialized and authorized person.
 - d. In normal use of the product due to intended use.
6. The Company has no responsibility for any injury and / or property damage (direct or consequential) that may occur from damage or fault of the product caused by any of the above mentioned events.

GR-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πάρακαλω διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στη διάθεσή διών των χρηστών της συσκευής.

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης.
- Μη ορθή χρήση της συσκευής μπορεί να επιφέρει βλάβη ή δυσλειτουργία.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη χρήση από την ενδεδειμένη ή την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Η συσκευή σας προσορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγχετε αν τη τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- Αποσυνδέστε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα:

- ο Αμέσως μετά τη χρήση

- ο Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή

- ο Πριν τον καθαρισμό

- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένη ή νυπτά χέρια.

- Σε περίπτωση που η συσκευή βροχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μη βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μην θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λεπτομερία.

- Μην λεπτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της πάνω ή κοντά σε ζεστές επικράνεις (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζού ή ζεστό φούρνο).

- Μην λεπτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληγίας, μην βυθίστε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιαδήποτε άλλο υγρό.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επιβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (είτε είναι σε λεπτομερία έξι όχι) χωρίς επιβλεψη σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά.

- Έχετε πάντα τη συσκευή υπό την επιτήρηση σας κατά τη διάρκεια της λεπτομερίας της.

- Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά από πώτωση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην βάζετε ποτέ την ελαττωματική συσκευή σε λεπτομερία.

- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις της συσκευής σας πάθει ζημιά, αν η συσκευή σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέεται σε αιχμέρες γωνίες τραπεζών ή πάγκων ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επικράνεις.

- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διττλώνετο κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

- Σε περίπτωση ότι η συσκευή ή των μελών της παρακαλώ απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

BG - ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете инструкциите внимателно и следвайте стриктно следните предпазни мерки за безопасност. Запазете упътването за бъдещи справки и на разположение на всеки следващ потребник на продукта.

- В случай, че предадете споделените съвети и на разположение на всеки следващ потребник на продукта.

- Ако не използвате правилно уреда може да го повредите или да не работи нормално.

- Не използвайте инструменти или аксесоари, които не са проектирани или препоръчани от производителя.

- Този уред е само за домашно ползване.

- Уверете се, че напрежението, обозначеното на уреда съответства на това в дома ви преди да го включите. Ако не съответства не го използвайте.

- Изключете уреда от контакта при следните случаи:

- ο веднага след употреба

- ο когато не използвате уреда

- ο преди да предприемете каквото и да е било почистване

- При евентуална неизправност, независимо изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.

- Не пипайте уреда с мокри или влажни ръце.

- В случай, че уреда се повреди, независимо го изключете от контакта и не мокрете ръцете си. Никога не включвате уреда, ако е мокър.

- Никога не използвайте уреда върху топли или горещи повърхности (напр. електрическа печка, фурна, газов котлон и др.), нито поставяйте негови части върху такива повърхности.

- Никога не поставяйте уреда или негови части на влажни места или на такива, на които има опасност да се намократ.

ВНИМАНИЕ:

- Не потапяйте уреда/кабела/щепсела във вода или друга течност, за да се избегне токов удар.

- Този уред не е предписан за използване от хора (включително деца) с понижени физически, сензитивни или умствени способности, липса на опит и знания, освен ако те не са оставени под наблюдение или инструктирани за употребата на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.

- Този уред не е играчка. Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.

- Никога не оставяйте уреда без наблюдение (независимо дали го използвате или не) на място, лесно достъпно от деца.

- По време на работа, не оставяйте уреда без наблюдение.

- Не използвайте уреда, ако е паднал на пода, ако има видими признания на повреда или ако противча. Изключете кабела от щепселя независимо.

- Ако кабелът/щепселя се повреди, уредът не работи нормално или има каквато и да е било повреда не трябва да го използвате.

- Никога не оставяйте захранващия кабел да виси от остри ръбове на маса или плот и да се докосва до горещи повърхности.

- Никога не оставяйте захранващия кабел да е заплетен по време на работа. Веднага го разплитайте.

- В случай на повреда на устройството или неговите части, моля обрънете се към квалифициран техник.

RO - INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE

Citii cu atenție instrucțiunile și urmăriți avertizările de siguranță. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru informații viitoare.

- Dacă dat produsul unei alte persoane asigurați-vă că primește și manualul de folosință.
- Utilizarea incorrectă a produsului poate duce la defectarea produsului, precum și traume utilizatorului.
- Nu folosiți unele sau alte accesorii ce nu sunt aprobat de către producător.
- Acest produs a fost proiectat doar pentru uz casnic.
- Asigurați-vă că aparatul corespunde la curentul electric. Dacă nu corespunde nu conectați la priză.
- Deconectați aparatul de la priză:
 - o imediat după utilizare
 - o nu este utilizat
 - o înainte de curățare.
- Deconectați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau nu funcționează corespunzător.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile umede.
- Dacă dispozitivul se udă, scoateți cablul de alimentare din priză și nu introduceți mâinile în apă. Nu utilizați niciodată un aparat umed.
- Nu utilizați și nu amplasați aparatul sau componentele acestuia în apropierea unei surse de căldură (gaz fierbinte, arzător electric sau cuptor) sau în locuri în care aparatul se poate uda.
- Nu utilizați și nu amplasați aparatul sau componentele acestuia în locuri cu umiditate mare sau unde poate fi udat.

ATTENȚIE:

- Pentru a evita riscul de electrocutare nu introduceți în apă aparatul sau cablul de alimentare.
- Utilizarea aparatului nu este destinația persoanelor (inclusând copiii) cu dizabilități fizice sau psihiice, lipsă de experiență sau cunoștință, decât în prezența unei persoane responsabile pentru siguranță lor.
- Acest aparat nu este o jucărie. Copiii mici trebuie supravegheata pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat (dacă este folosit sau nu) sau în locuri accesibile copilor.
- În timpul funcționării nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut jos. În cazul în care descoperiți defecțiuni deconectați imediat. Nu utilizați produsul dacă este defect.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau priza este defect, dacă nu funcționează corespunzător.
- Amplasați aparatul în spații netede și stabilă, și nu lăngă flacără sau obiecte fierbinți sau cu cablul atârnăt.
- Nu lăsați cablul încalcit în timpul operării, descalciți imediat.
- Dacă aparatul sau accesorile se deteriorează contactați un specialist calificat.

GB-GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instruction manual carefully and follow the following safety precautions. Keep the manual for future reference and available to every user of the device.

- In case you give the device to another person, it must be accompanied by the instruction manual.
 - No proper use of the device might cause harm or malfunction.
 - Do not use tools or accessories for a job not designed/recommended by the manufacturer.
 - This appliance is for household use only.
 - Ensure that the voltage indicated on the device matches the mains voltage before plugging in the appliance. If not, do not use the device.
 - Disconnect the device from the mains supply:
 - o shortly after use
 - o when not using the device
 - o before undertaking any cleaning task
 - If any malfunction occurs, disconnect the supply cord from the mains immediately.
 - Do not touch the appliance with wet or damp hands.
 - If the device does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance.
 - Do not use or place the appliance and its parts or top or near any source of heat (hot gas or electric burner or heated oven) or where it may get wet.
 - Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- WARNING:**
- Do not submerge the appliance/cable/plug in water or any other liquid, to avoid electric shock.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Never leave the device unattended (whether in use or not) in a place easily accessible by children.
 - During operation, do not leave the device unattended.
 - Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak. Disconnect the cord from the supply immediately.
 - If the cord/plug becomes damaged, the appliance malfunctions or becomes damaged, do not use the appliance.
 - Never leave the power cable hanging from sharp table edges/benches or touching hot surfaces.
 - Never leave the power cable tangled during operation. Untangle it immediately.
 - If the appliance or accessories become damaged please refer to a qualified technician.



GR - AHHE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, πρέπει να αποσταλεί σε χωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτητη και ανακύκλωση. Διαχωρίζοντας το συγκεκριμένο προϊόν από τα οικιακά απόβλητα, ο όγκος των αποβλήτων που αποτελούνται από αποτερηρίτριες αποβλήτων ή τις χωριστές μειώνεται και κατ' αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι φυσικοί πόροι.

BG - ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ:

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни оборудвания за предотвратяване на евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рекуприрането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

RO- DEEE (Directiva Privind Deșeurile De Echipamente Electrice și Electronice):

Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie eliminat separat de deșeurile menajere. Produsul trebuie predat în vederea recicării, în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Prin separarea unui produs marcat astfel de deșeurile menajere, ajutați la reducerea volumului de deșeuri trimise la incinerare sau la groapa de gunoi și minimizați potențialul impact negativ asupra sănătății dumneavoastră și a celor din jur și asupra mediului înconjurător.

GB- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):

This symbol indicates that when the end-user wishes to discard this product, it must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. By separating this product from other household-type waste, the volume of waste sent to incinerators or land-fills will be reduced and natural resources will thus be conserved.

GR - ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ «JUMBO A.E.E.»

1. Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (έδρα: Μοσχάτο Αττικής, Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας) (εφεξής «Η Εταιρία») καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα της να πληρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφαλείας της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Στις καινούριες ηλεκτρικές συσκευές εμπορίας μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που προκύπτει από το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη ή τιμολόγιο).
3. Σε περίπτωση εμφάνισης κατασκευαστικού ελαπτώματος, το οποίο διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από το ειδικό τμήμα της Εταιρίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή άλλο ιδίων προδιαγραφών ή επιστρέφονται τα χρήματα.
4. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις περί της σύμβασης πώλησης.
5. Η ανωτέρω εγγύηση, δεν καλύπτει, βλάβες που οφείλονται:
 - α. Σε κακή, μη ενδεδειγμένη ή ανιτήμη προς τις οδηγίες του προϊόντος εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση ή φύλαξη αυτού.
 - β. Σε πτώση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή σε συνθήκες κακής λειτουργίας ή σε έκθεση του προϊόντος σε μη ενδεδειγμένες και ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
 - γ. Σε φυσικά φαινόμενα, τυχαία ή ανωτέρως βίας γεγονότα, εξατερικές επιδράσεις και παντός έδους παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτου προσώπου ή/και μη εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου προστατικού.
 - δ. Σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος λόγω της κατά προορισμό χρήσης του.

BG - ГАРАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ НА ФИРМА «JUMBO»

1. Фирма «JUMBO» (Moschato Attica,Cyprus No. 9 & Hydra) полага максимални усилия, така че продуктите й да отговарят на необходимите стандарти за годност и безопасност на вътрешното и публично законодателство.
2. Новите електрически уреди, предлагани във фирмени магазини, са придружени от (2) дългодишна гаранция на продукта, считано от датата на закупуване, задължително придружени от касова бележка или фактура.
3. В случаите на фабричен дефект, който се установи след проверка от техническия отдел на фирмата, продуктът ще бъде веднага заменен със същия или друг продукт или парите ще бъдат върнати.
4. Потребителят има всички права, предвидени от закона, и по-специално от разпоредбите на договора за продажба.
5. Гаранцията не покрива щети, причинени от:
 - Неправилна и несъобразена с инструкциите употреба, поддръжка, монтаж или съхранение.
 - Прекъсване на електрическото захранване, условия на неправилно функциониране или излагане на продукта на неподходящи условия на околната среда.
 - Природни явления, повреди по невнимание или умышлено действие, външни явления и всички неправомерни намеси от страна на купувача, трети лица или неупълномощени техники.
 - Нормално износване при експлоатация на продукта.
6. Фирмата не носи отговорност за наранявания или имуностествени щети (преки или косвени), които могат да възникнат от повреда или дефект в продукта, причинени от някой по-горе описан случай.

RO - GARANȚIE CU PRIVIRE LA APARATELE ELECTRICE COMERCIALIZATE DE „JUMBO S.A.“

1. „SOCIETATEA PE ACȚIUNI COMERȚIALE JUMBO“ (sediu: Moschato, Attiki, Kíprou & Idras 9) (denumită în continuare „Societatea“), depune toate eforturile pentru ca produsele sale să îndeplinească toate standardele de adevarare și siguranță conform legislației interne și comunitare.
2. Toate aparatele electrice noi comercializate de magazinele Societății, sunt însoțite de garanție de doi (2) ani, de la data achiziționării produsului care este menționată pe bonul fiscal sau factură.
3. Dacă produsul prezintă defecțiuni de producție, în urma examinării departamentalului special din cadrul societății conform procesului prevăzut, produsul este înlocuit imediat cu un alt produs identic sau asemănător sau este rambursată suma achitată.
4. În orice condiție consumatorul are toate drepturile prevăzute de lege și dispozițiile speciale din contractul de vânzare.
5. Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de:

- a. Utilizarea, păstrarea, întreținerea și instalarea inadecvată, abuzivă sau nerespectarea instrucțiunilor.
 - b. Căderea tensiunii curentului electric sau în condiții de funcționare greșită sau expunerea produsului la condiții necorespunzătoare sau inadecvate.
 - c. Fenomenele naturale, evenimente accidentale sau de forță majoră, intervenții externe de toate tipurile de cumpărător sau de o terță persoană neautorizată.
 - d. Uzarea normală a produsului cauzată de utilizarea prevăzută.
6. Societatea nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu și/sau pagube materiale (directe sau indirecte) care ar putea rezulta din deteriorarea sau defectul produsului cauzate de oricare dintre situațiile enumerate mai sus.

GB - WARRANTY OF ELECTRONIC DEVICES SOLD BY «JUMBO SA»

1. The «JUMBO SA TRADING COMPANY» (head office: Moshato Attiki, 9 Cyprus & Hydra) (hereinafter "The Company") makes every effort to ensure its products meet the standards of suitability and safety of domestic and Community legislation.
2. On the new appliances sold through the stores of the Company, is provided warranty period of two (2) years from the date of purchase of the product, resulting from the purchase document (receipt or invoice).
3. In case of manufacturing fault, found on inspection by the authorised department of the Company during the scheduled procedures, the product will be replaced with the same or with another of the same specifications or refunded.
4. In any case, the consumer has all the rights provided by the regulations in force and more specifically the regulations of sale agreements.
5. The above warranty does not cover damage caused by:
 - a. In incorrect, inappropriate or contrary to the product instructions, installation, use, maintenance or storage of the product.
 - b. Voltage power drop, or in conditions of incorrect operation or product exposure to inappropriate and unsuitable environmental conditions.
 - c. In natural events, accidental or force majeure events, external influences and interventions of all kinds of the buyer or a third part and / or non-specialized and authorized person.
 - d. In normal use of the product due to intended use.
6. The Company has no responsibility for any injury and / or property damage (direct or consequential) that may occur from damage or fault of the product caused by any of the above mentioned events.