

ITEM C168A  
**(GR) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ SCOOTER**  
**Οδηγίες Χρήσης**



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικα καθώς περιέχονται αιχμηρά εξαρτήματα.

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν μόνα τους το όχημα.

Κατά το παιχνίδι, τα παιδιά δεν πρέπει να στέκονται όρθια πάνω στο κάθισμα.

Η φόρτιση πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Φορτίστε πλήρως πριν το παιχνίδι.

Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά για την αποφυγή ασφυξίας.

Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.















Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους τις μπαταρίας.

Ελέγχετε τακτικά την μπαταρία, τον φορτιστή, τα καλώδια, τα βύσματα και τα εξαρτήματα του προϊόντος για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση βλάβης, μην χρησιμοποιήσετε το όχημα αν δεν επιδιορθωθεί.

**A. Προδιαγραφές**

<b>Ηλικία</b>	3-8 χρονών	<b>Μεγ. Βάρος</b>	25 κιλά
<b>Μπαταρία</b>	6V4.5AH	<b>Διαστάσεις</b>	95x47x63cm
<b>Χρόνος Φόρτισης</b>	8-12 ώρες	<b>Μέγιστη ταχύτητα</b>	4.2 km/h
<b>Φορτιστής</b>	<b>Είσοδος:</b> AC 220V/110V, <b>Έξοδος:</b> DC 6V 500mA		


**Β. Λίστα μερών συναρμολόγησης**

Αρ.	Όνομα	Φωτογραφία	Ποσότητα	Σημειώσεις
1	Σώμα οχήματος		1	
2	Μπροστινό μέρος		1	
3	Ανεμοθώρακας παρμπρίζ		1	
4	Καθρέφτης		2	
5	Τιμόνι		1	
6	Ρόδα		1	
7	Κάλυμμα μπροστινής ρόδας		1	
8	Πετάλια		1	
9	Φορτιστής		1	
10	Οδηγίες		1	
11	Σύνδεση MP3		1	
12	Βοηθητικές ρόδες		2	
13	Βίδες		4	
14	Πίσω μέρος		1	

## Γ. Βήματα Συναρμολόγησης

### 1. Τοποθέτηση πίσω τροχών

- Γυρίστε το σώμα του οχήματος ανάποδα.
- Τοποθετήστε τον πίσω άξονα στο σώμα του οχήματος.
- Τοποθετήστε τις πίσω ρόδες στο δεξί και το αριστερό μέρος αντίστοιχα. Στη συνέχεια βάλτε μέσα μία ροδέλα #10 και σφίξτε με ένα παξιμάδι #8.

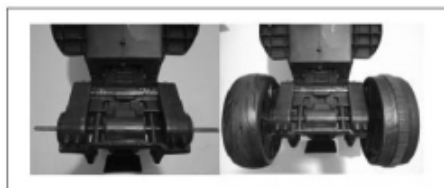

### 2. Τοποθέτηση πεταλιών

Διαχωρίστε τα πετάλια με τη βοήθεια της κάρτας που υπάρχει στο σώμα του οχήματος (σημείωση: πριν την εγκατάσταση των πεταλιών, ο πλαστικός σύνδεσμος πρέπει να έχει τοποθετηθεί καλά στη θέση του).



### 3. Τοποθέτηση καλύμματος & μπροστινής ρόδας

- Γυρίστε το σώμα του οχήματος ανάποδα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπροστινής ρόδας. Το κάλυμμα πρέπει να τοποθετηθεί στη μπροστινή ρόδα πριν την εγκατάστασή της.
- Για να εγκαταστήσετε τη μπροστινή ρόδα, τοποθετήστε την ανάμεσα στο μπροστινό πιρούνι, μέσα από το μπροστινό άξονα από αριστερά προς τα δεξιά, χρησιμοποιώντας 8 ροδέλες και παξιμάδια.



### 4. Εγκατάσταση μπροστινού μέρους

- Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Χρησιμοποιήστε 24x12mm βίδες (σημείωση: πριν την εγκατάσταση, ο πλαστικός σύνδεσμος πρέπει να έχει τοποθετηθεί καλά στη θέση του).




### 5. Εγκατάσταση ανεμοθώρακα και ανακλαστήρα

Ασφαλίστε τον ανεμοθώρακα με 4x16mm βίδες.



## 6. Εγκατάσταση τιμονιού

- Εγκαταστήστε το τιμόνι όπως φαίνεται στην εικόνα, στο πάνω μέρος του μπροστινού πιρουνιού.
- Χρησιμοποιήστε 2 από τις 5x35mm βίδες (σημείωση: πριν την εγκατάσταση, ο πλαστικός σύνδεσμος πρέπει να έχει τοποθετηθεί καλά στη θέση του).

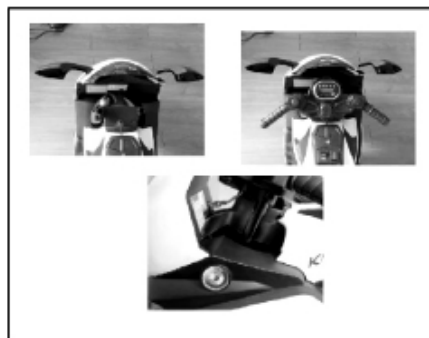

## 7. Εγκατάσταση πίσω μέρους

Τοποθετήστε στο κυρίως σώμα χρησιμοποιώντας 4x14mm βίδες.




**Σημείωση:** Τοποθετήστε στη σωστή θέση τους συνδέσμους της μπαταρίας και του κινητήρα (μοτέρ) πριν την συναρμολόγηση του καθίσματος.

Η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Ελέγξτε εάν περίσσεψαν κομμάτια μετά την εγκατάσταση.

Ελέγξτε εάν το προϊόν λειτουργεί σωστά. Φορτίστε το προϊόν με το φορτιστή που παρέχεται και για το χρόνο που ενδείκνυται.

## Δ. Διάγραμμα κυκλώματος του οχήματος

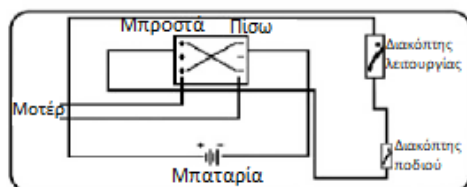

## Ε. Φόρτιση

### Προσοχή:

Συνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας. Προσέξτε την πολικότητα. Αποφύγετε τη λανθασμένη σύνδεση.



Θύρα φόρτισης

### Πώς να αφαιρέσετε και να επανατοποθετήσετε τη μπαταρία:


1. Πρώτα αφαιρέστε τους συνδέσμους από τη μπαταρία.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από τον πίνακα στερέωσης της μπαταρίας με ένα κατσαβίδι.
3. Βγάλτε τη μπαταρία.
4. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία στον πίνακα στερέωσης.
5. Βάλτε τους συνδέσμους της μπαταρίας στη σωστή θέση σύμφωνα με τις οδηγίες και το διάγραμμα του προϊόντος.

**Σημείωση: Το όχημα διαθέτει λειτουργία προστασίας κατά τη φόρτιση και έτσι όταν φορτίζει δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες.**

- Το όχημα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο κατά τη φόρτιση.
- Πριν την πρώτη χρήση, το όχημα πρέπει να φορτιστεί 4-6 ώρες, αλλά όχι περισσότερο από 10 ώρες.
- Όταν το όχημα αρχίζει να κινείται πιο αργά, παρακαλούμε να το φορτίσετε.
- Παρακαλούμε να φορτίζετε το όχημα για 8-12 ώρες κάθε φορά μετά τη χρήση, αλλά μην το φορτίζετε για πάνω από 20 ώρες.

1. Εισάγετε το βύσμα του φορτιστή στη θύρα φόρτισης.
2. Εισάγετε την άλλη άκρη του φορτιστή στην πρίζα.
3. Ποτέ μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στη θύρα φόρτισης έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος και καταστροφής του προϊόντος.

## ΣΤ. Χρήση

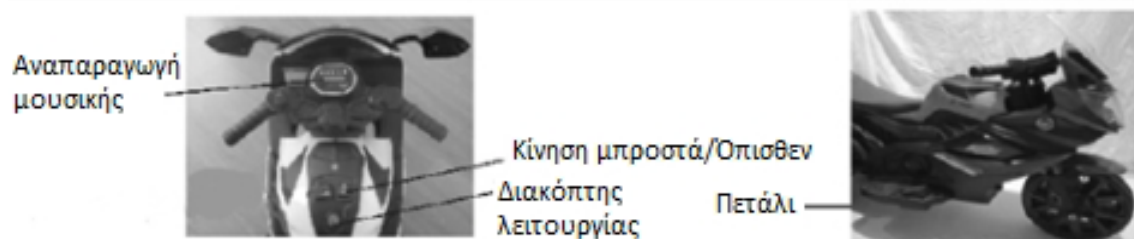

1. Κουμπί αναπαραγωγής μουσικής: Πιέστε το κουμπί για να αρχίσει η αναπαραγωγή μουσικής.
2. Διακόπτης λειτουργίας: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
3. Διακόπτης κίνησης μπροστά/πίσω: Χρησιμοποιήστε τον μαζί με το διακόπτη στο πετάλι για να μετακινηθεί το όχημα μπροστά ή πίσω.
4. Διακόπτης υψηλής ταχύτητας: Χρησιμοποιήστε τον για να ελέγξετε την ταχύτητα.
5. MP3: Τοποθετήστε το καλώδιο για το MP3 και στη συνέχεια συνδέστε άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου για να ακούσετε μουσική.

### Προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Παρακαλούμε να κρατήσετε τα μικρά αντικείμενα μακριά από παιδιά κάτω των τριών ετών για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Το όχημα δεν είναι μέσο μεταφοράς. Μη το χρησιμοποιείτε σε δρόμους ή λεωφόρους.
- Το όχημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- Ο οδηγός θα πρέπει να φορά παπούτσια όταν οδηγεί.
- Ο οδηγός θα πρέπει να κάθεται στο κάθισμα όταν οδηγεί.
- Το όχημα θα πρέπει να οδηγείται κατά τη διάρκεια της μέρας και σε φωτεινές περιοχές. Δεν πρέπει να οδηγείται στο σκοτάδι διότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν πώς να ανταπεξέλθουν εάν συναντήσουν εμπόδια ή γίνει κάποιο ατύχημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα έχει σταματήσει τελείως πριν αλλάξετε την ταχύτητα.
- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σε καλή κατάσταση έτσι ώστε να αποφύγονται τα ατυχήματα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν τις ρόδες ή να έρχονται κοντά στο κινούμενο όχημα.

### **Συντήρηση**

- Τα κύρια μέρη του οχήματος πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η μπαταρία, ο φορτιστής, τα καλώδια, οι πρίζες, το εξωτερικό μέρος ή άλλα μέρη έχουν καταστραφεί ή οι βίδες έχουν χαλαρώσει ή υπάρχουν πιθανά προβλήματα ασφάλειας, μέχρι να επισκευαστεί.
- Το όχημα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από φωτιά ή μεγάλη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να τοποθετείται όρθιο και ποτέ ανάποδα. Όταν ο καιρός είναι βροχερός, θα πρέπει να φυλάσσεται καλυμμένο με αδιάβροχο κάλυμμα ή σε εσωτερικό χώρο.
- Το όχημα θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από θερμά αντικείμενα όπως εστίες ή θερμαντικά σώματα καθώς τα πλαστικά μέρη του προϊόντος μπορεί να λιώσουν, κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κρατήστε το όχημα μακριά από εύφλεκτα υλικά για την αποφυγή πυρκαγιάς.
- Το όχημα θα πρέπει να φορτίζεται έγκαιρα και η φόρτιση πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικες. Πριν την αποθήκευση, το όχημα πρέπει να φορτίζεται πλήρως και όσο φυλάσσεται αποθηκευμένο πρέπει να φορτίζεται μία φορά το μήνα έτσι ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Ποτέ μην πλένετε το όχημα με νερό και μάθετε στα παιδιά πώς να το χρησιμοποιούν σωστά.
- Το όχημα αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα παιδί κάθε φορά και το μέγιστο βάρος είναι 25 κιλά. Ποτέ μην το υπερφορτώνετε.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται πάντα με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Αποφύγετε το βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ασφάλειες που δεν είναι συμβατές με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
- Μην τροποποιείτε τη δομή ή το κύκλωμα του προϊόντος. Οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό τις οδηγίες ή με τη βοήθεια τεχνικών.
- Τα διαγράμματα σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας και της δομής του προϊόντος και μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ πρακτικότητας και διαγραμμάτων. Η πρακτικότητα προέχει.
- Οι οδηγίες αυτές περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και πρέπει να φυλάσσονται καλά.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!**

1. Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
2. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται κάτω από την επίβλεψη ενήλικα.
3. Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες ενώ είναι ζεστές, αφήστε τις να κρυώσουν πρώτα.
4. Οι μπαταρίες πρέπει να διατηρούνται με πλήρη ισχύ και να τις ξαναφορτίζετε κάθε μήνα.
5. Υπερφόρτωση ή έλλειψη φόρτωσης απαγορεύονται διότι θα καταστρέψουν το προϊόν.
6. Μην μπερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές)
7. Να αφαιρείτε τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μπερδεύετε με νέες.
8. Προσοχή μη βραχυκυκλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας μπαταριών.
9. Αλλάξτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής.
10. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες αν δεν λειτουργεί το προϊόν.
11. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά
12. Παρακαλώ να πλυθείτε αμέσως αν το υγρό από τις μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
13. Μην αποσυναρμολογήσετε τις μπαταρίες.
14. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
15. Σε περίπτωση κατάποσης παρακαλώ συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως.



#### **ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

■ Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να τοποθετείται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του, κατ' αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι φυσικοί πόροι. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος, συμβάλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



# (BG) АКУМУЛАТОРЕН МОТОР

## Инструкции за употреба



### ВНИМАНИЕ

Сглобяването трябва да се извършва от възрастен, тъй като има остри части.

Не е подходящ за деца под 36 месеца.

Необходим е надзор от възрастен. Не позволявайте на децата да използват превозното средство сами.

Когато играят, децата не трябва да стоят изправени на седалката.

Зареждането трябва да се извършва от възрастен. Заредете напълно преди игра.

Съхранявайте найлоновите торбички на недостъпно за децата място, за да предотвратите задушаване.

Използвайте аксесоарите, предоставени от производителя.


Не свързвайте накъсо клемите на батерията.

Редовно проверявайте батерията, зарядното устройство, кабелите, щепселите и аксесоарите на продукта за повреди. В случай на повреда не използвайте автомобила, ако тя не е отстранена.

### А.Характеристики

<b>Възраст</b>	3-8 години	<b>Макс.тегло</b>	25 кг
<b>Батерия</b>	6V4.5AH	<b>Размер</b>	95x47x63cm
<b>Време за зареждане</b>	8-12 часа	<b>Скорост</b>	4.2 km/h
<b>Зарядно устройство</b>	<b>Вход:</b> AC 220V/110V, <b>Изход:</b> DC 6V 500mA		


## Б. Списък на компонентите

Номер	Наименование	Снимка	Забележки	Σημειώσεις
1	Тяло на мотора		1	
2	Предна част		1	
3	Предно стъкло		1	
4	Огледало		2	
5	Волан		1	
6	Колело		1	
7	Калник		1	
8	Педал		1	
9	Зарядно устройство		1	
10	Инструкции за употреба		1	
11	Кабел MP3		1	
12	Помощни колела		2	
13	Винтове		4	
14	Задна част		1	

## **В. Стъпки за сглобяване**


### **1. Монтаж на задните колела**

- Обърнете тялото на мотора обратно.
- Монтирайте задния мост към тялото на мотора.
- Поставете задните колела. След това поставете шайба # 10 и затегнете с гайка # 8.

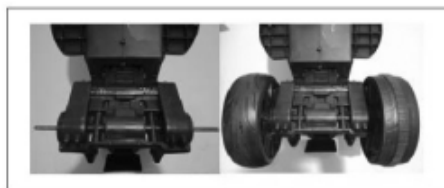


### **2. Монтаж на педалите**

Разграничете педалите помощта на картата върху корпуса на мотора (забележка: преди да поставите педалите, пластмасовият съединител трябва да е здраво на мястото си).

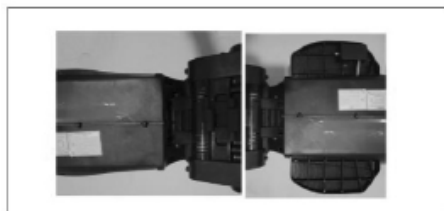

### **3. Монтаж на калника & предно колело**

- Обърнете тялото на мотора с главата надолу.
- Поставете калника на предното колело. Калникът трябва да се постави на предното колело преди монтаж.
- За да монтирате предното колело, поставете го между предната вилка, през предната ос отляво надясно, като използвате  $\varnothing 8$  шайби и гайки.

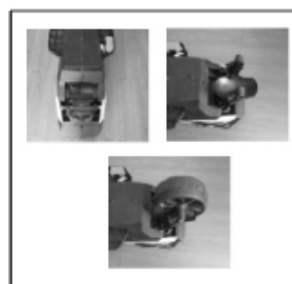

#### 4. Монтаж на предната част

- Поставете предната част, както е показано на илюстрацията.
- Използвайте винтове 24x12mm (забележка: преди монтажа пластмасовият съединител трябва да е здраво на мястото си).




#### 5. Монтаж на предно стъкло

Закрепете предното стъкло с винтове 4x16mm.



#### 6. Монтаж на волана

- Поставете волана, както е показано на илюстрацията, в горната част на предната вилка.
- Използвайте 2 от винтовете 5x35 мм (забележка: преди монтажа пластмасовият съединител трябва да е здраво на мястото си).

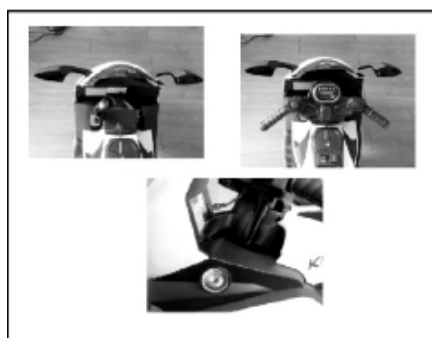


#### 7. Сглобяване на задната част

Поставете към основното тяло с помощта на винтове 4x14 мм.



**Забележка:** Поставете съединителите на батерията и двигателя, преди да сглобите седалката. Сглобяването е завършено. Проверете за излишни парчета след монтажа. Проверете дали продуктът работи правилно. Заредете продукта с предоставеното зарядно устройство и за посоченото време.

#### Г. Схема на електрическата верига

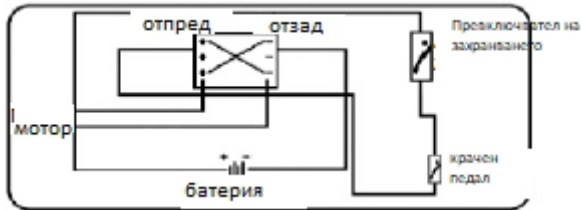

#### Д. Зареждане

##### Внимание:

Свържете кабелите на акумулатора. Обърнете внимание на полярността. Избягвайте неправилно свързване.



Порт за зареждане

##### Как да премахнете и подмените батерията:


1. Първо извадете съединителите от батерията.
2. Отстранете винтовете от панела за монтаж на батерията с отвертка.
3. Извадете батерията.
4. Поставете новата батерия в монтажния панел.
5. Поставете съединителите на батерията в правилното положение в съответствие с инструкциите и схемата на продукта.

**Забележка:** Моторът има защитна функция при зареждане, така че при зареждане не можете да използвате другите функции.

- По време на зареждане моторът трябва да е изключен.
- Преди първата употреба превозното средство трябва да се зарежда за 4-6 часа, но не повече от 10 часа.
- Когато моторът започне да се движи по-бавно, моля заредете го.
- Моля, зареждайте моторът за 8-12 часа всеки път след употреба, но не зареждайте повече от 20 часа.

1. Поставете щепсела на зарядното устройство в порта за зареждане.
2. Поставете другия край на зарядното устройство в гнездото.
3. Никога не поставяйте метални предмети в порта за зареждане, за да избегнете риска от късо съединение и повреда на продукта.

## Е. Употреба

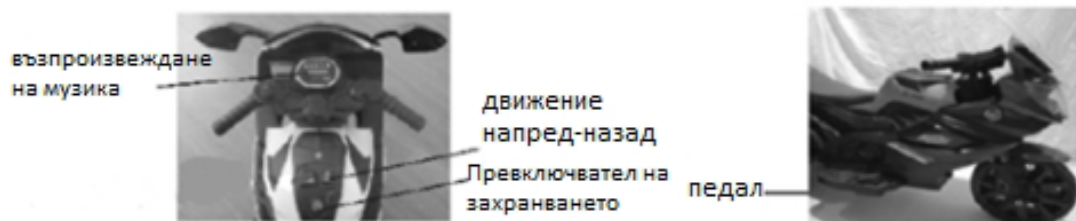

1. Бутон за възпроизвеждане на музика: Натиснете бутона, за да стартирате възпроизвеждането на музика.
2. Превключвател на захранването: Вкл. / Изкл.
3. Превключвател за предавка напред / назад: Използвайте го заедно с превключвателя на педала, за да преместите мотора напред или назад.
4. Превключвател за висока скорост: Използвайте го, за да контролирате скоростта.
5. MP3: Поставете MP3 кабела и след това свържете други аудио плейъри, за да слушате музика.

### Предупреждения за безопасност:

- Моля, пазете малките предмети далеч от деца под тригодишна възраст, за да избегнете риска от нараняване.
- Превозното средство не е транспортно средство. Не използвайте по улици или булеварди.
- Това превозно средство трябва да се използва под наблюдението на възрастни.
- Шофьорът трябва да носи обувки по време на шофиране.
- Шофьорът трябва да седи на седалката по време на шофиране.
- Превозното средство трябва да се управлява през деня и на светли места. Не трябва да се кара на тъмно, защото децата не знаят как да се справят, ако срещнат препятствия или претърпят инцидент.
- Уверете се, че моторът е спрял напълно, преди да смените предавките.
- Уверете се, че моторът е в добро състояние, за да избегнете инциденти.
- Не позволявайте на децата да докосват колелата или да се доближават до движещото се превозно средство.

### **Поддръжка**

- Основните части на превозното средство трябва да се проверяват редовно. Продуктът не трябва да се използва, когато батерията, зарядното устройство, кабелите, гнездата, външната част или други части са повредени или винтовете са разхлабени, или има потенциални проблеми с безопасността, докато не бъде ремонтиран.
- Превозното средство трябва да се съхранява далеч от огън или силно излагане на слънчева светлина. Трябва да се постави изправено и никога с главата надолу. Когато времето е дъждовно, трябва да се държи покрито с водоустойчиво покритие или на закрито.
- Автомобилът трябва да се държи далеч от горещи предмети, като например горещи плочи или радиатори, тъй като пластмасовите части на продукта могат да се разтопят по време на зареждането. Пазете автомобила далеч от запалими материали, за да избегнете пожар. Дръжте мотора далеч от запалими материали, за да предотвратите пожар.
- Превозното средство трябва да бъде заредено от възрастни. Преди съхранение превозното средство трябва да бъде напълно заредено и докато се съхранява, трябва да се зарежда веднъж месечно, за да се удължи живота на батерията.
- Никога не мийте мотора с вода и обучавайте децата как да го използват правилно.
- Това превозно средство е проектирано за използване от едно дете наведнъж и максималното тегло е 25 кг. Никога не го претоварвайте.
- Батериите винаги трябва да бъдат поставени с правилната полярност. Изчерпаните батерии трябва да бъдат извадени от играчката. Избягвайте късо съединение.
- Не използвайте предпазители, които не са съвместими със спецификациите на продукта.
- Не променяйте структурата или схемата на продукта. Всяка работа трябва да се извършва под ръководството или с помощта на техници.
- Диаграмите в тази листовка се използват, за да илюстрират как работи продуктът и структурата на продукта и може да има някои разлики между практичността и диаграмите. Практичността е от първостепенно значение.
- Тези инструкции съдържат важна информация и трябва да се пазят.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:**

1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
2. Презареждащите се (акумулаторни) батерии трябва да се зареждат под наблюдението на възрастен.
3. Не зареждайте батериите докато са горещи. Оставете ги първо да изстинат.
4. Батериите трябва да се съхраняват с пълна мощност и да се зареждат всеки месец.
5. Не оставяйте батериите незаредени и не ги зареждайте прекомерно, тъй като ще повредите продукта.
6. Не смесвайте различен тип батерии (алкални и обикновени).
7. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно.
8. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Спазвайте указанията поляритет в отделението за батерии.
9. Сменете батериите, които не работят правилно или са се окислили.
10. Отстранете батериите, ако няма да използвате продукта за дълъг период от време.
11. Не поставяйте батериите в близост до източници на топлина и никога не ги изхвърляйте в огън!
12. Незабавно се измийте в случай на контакт на течността от батериите с ръцете или дрехите.
13. Не разглобявайте батериите.
14. Смяната на батериите трябва да се извършва от възрастен. Пазете ги далеч от деца.
15. В случай на поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.



#### **ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ:**

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване за предотвратяване на евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.



# (RO) TRICICLETĂ ELECTRICĂ PENTRU COPII

## Instrucțiuni de utilizare



### AVERTISMENT!

Asamblarea trebuie să fie efectuată de un adult, deoarece conține piese ascuțite.

Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni.

Este necesară supravegherea unui adult. Nu permiteți copiilor să folosească singuri vehiculul.

La joacă, copiii nu trebuie să stea în poziție verticală pe scaun.

Încărcarea trebuie să fie efectuată de un adult. Încărcați complet înainte de a vă juca.

Țineți pungile de plastic la îndemâna copiilor pentru a preveni sufocarea.

Utilizați accesoriile furnizate de producător.















Nu scurtcircuitați bornele bateriei.

Verificați periodic dacă bateria, încărcătorul, cablurile, fișele și accesoriile produsului sunt deteriorate. În caz de deteriorare, nu utilizați vehiculul dacă nu este reparat.

### A. Specificații

<b>Vârsta</b>	3-8 ani	<b>Greutate maximă suportată</b>	25 kg
<b>Baterie</b>	6V4.5AH	<b>Dimensiuni</b>	95x47x63cm
<b>Timp de încărcare</b>	8-12 ore	<b>Viteză</b>	4.2 km/h
<b>Încărcător</b>	<b>Intrare:</b> AC 220 V/110V, <b>Ieșire:</b> DC 6V 500mA		


## B. PIESE COMPONENTE

Număr	Nume	Imagini	Cantitate	Mențiuni
1	Caroserie		1	
2	Partea frontală		1	
3	Parbriz		1	
4	Oglindă		2	
5	Mânere		1	
6	Roată		1	
7	Capac roată față		1	
8	Pedale		1	
9	Încărcător		1	
10	Instrucțiuni de utilizare		1	
11	Conexiune MP3		1	
12	Roți de antrenament		2	
13	Pungă cu șuruburi		4	
14	Partea din spate		1	

## C. Asamblare

### 1. Instalați roțile din spate.

- Întoarceți produsul invers.
- Plasați axul din spate pe corpul produsului.
- Instalați roțile din spate în partea stângă și respectiv în partea dreaptă. Apoi puneți o șaibă #10 și strângeți cu o piuliță #8.

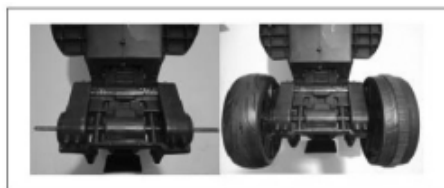

### 2. Instalați pedalele

Distingeți pedalele cu ajutorul cardului așezat pe caroseria vehiculului (notă: înainte de instalarea pedalelor, conectorul din plastic ar trebui să fie fixat bine).



### 3. Instalați capacul roților din față și spate

- Întoarceți produsul invers.
- Instalați capacul roții din față. Capacul trebuie montat pe roata din față înainte de instalarea roții.
- Ca să instalați roata din față puneți roata între furca din față pe axul frontal din stânga în dreapta folosind șaibe și piulițe  $\varnothing 8$ .



### 4. Instalați partea frontală

- Plasați partea frontală precum în imagine.
- Utilizați șuruburi 24x12mm (notă: înainte de instalare, conectorul din plastic ar trebui să fie fixat bine).




### 5. Instalați parbrizului și reflectoriul

Asigurați parbrizul cu șuruburi 4x16mm.



### 6. Instalați mânerele

- Instalați mânerele precum în imagine, deasupra furcii frontale.
- Utilizați 2 șuruburi 5x35mm (notă: înainte de instalare, conectorul din plastic ar trebui să fie fixat bine).

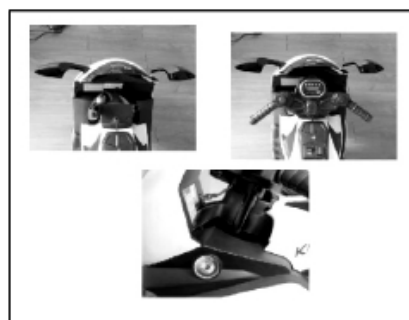

## 7. Instalați partea din spate


Fixați pe caroserie cu 2 șuruburi 4x14mm.



**Mențiune:** Conectați bateria cu motorul înainte de a instala scaunul.

Asamblarea este completată. Verificați și vedeți dacă a rămas ceva dezinstalat, verificați și vedeți dacă funcțiile produsului sunt normale, încărcați produsul cu încărcătorul furnizat.

## D. Schema de circuit a vehiculului

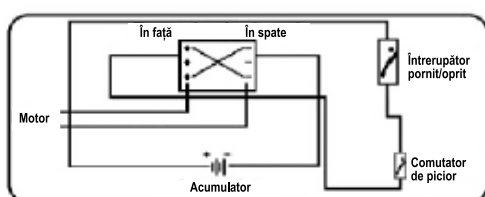

## E. Încărcare

### Avertisment:

Conectați cablurile acumulatorului. Acordați atenție polarității acumulatorului. Evitați conexiunea greșită.



Orificiu de încărcare

### Cum să îndepărtați și să introduceți bateria:


1. În primul rând îndepărtați conectorii bateriei.
2. Deșurubați șuruburile compartimentului bateriei cu o șurubelniță.
3. Îndepărtați bateria.
4. Introduceți noua baterie, puneți la loc capacul compartimentului bateriilor.
5. Puneți conectorii bateriei în poziție conform manualului și schemei produsului.

### Mențiune: Acest vehicul are funcție de protecție în timpul încărcării, în timp ce se încarcă, alte funcții nu pot fi folosite deloc.

- Puterea trebuie să fie oprită în timpul încărcării vehiculului.
- Înainte de a fi utilizat pentru prima dată, vehiculul trebuie încărcat timp de 4-6 ore, dar niciodată peste 10 ore.
- Vă rugăm să încărcați vehiculul atunci când circulă mult mai lent.
- Vă rugăm să încărcați vehiculul timp de 8-12 ore de fiecare dată după ce a fost folosit, dar să nu îl încărcați peste 20 de ore.

1. Introduceți fișa încărcătorului în orificiul de încărcare.
2. Introduceți mufa încărcătorului în priza de alimentare.
3. Nu introduceți niciodată obiecte metalice în gaura de încărcare, pentru a evita scurtcircuitul și deteriorarea vehiculului.

## F. Utilizare

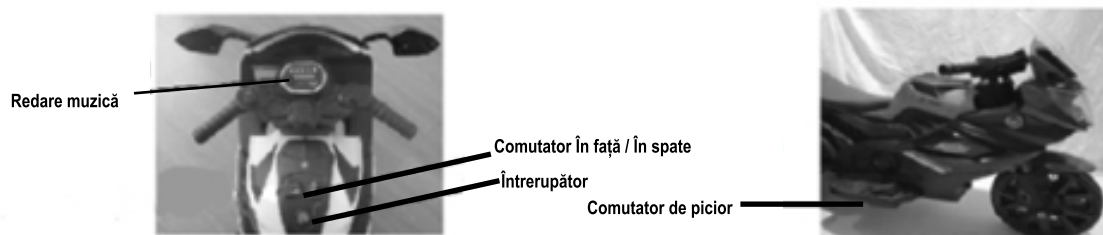

1. Buton muzică: Apăsați acest buton pentru a auzi claxon sau muzică.
2. Întrerupător: Porniți sau opriți produsul.
3. Comutator în față / În spate Utilizați împreună cu pedala de picior pentru a face vehiculul să meargă în față sau în spate.
4. Comutator pentru viteză: controlați viteza.
5. MP3: Introduceți cablul MP3 și conectați la un dispozitiv pentru muzică.

### Măsuri de siguranță:

- Vă rugăm să păstrați componentele mici departe de copiii sub trei ani, pericol de asfixiere.
- Acest vehicul nu este un instrument de transport, așa că nu-l conduceți niciodată pe autostradă sau stradă.
- Acest produs trebuie utilizat sub supravegherea adulților.
- Utilizatorul trebuie să poarte papuci în timp ce conduce.
- Utilizatorul trebuie să stea pe scaun în timp ce conduce.
- Produsul trebuie utilizat în timpul zilei sau în zone luminoase și nu trebuie utilizat în întuneric, deoarece copiii nu știu să facă față obstacolelor sau accidentelor neașteptate.
- Asigurați-vă că produsul este oprit complet înainte de schimbarea vitezei.
- Asigurați-vă că produsul este în stare bună pentru a evita accidentele.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să se apropie de vehicul în mișcare.

### **Întreținere**

- Părțile principale ale vehiculului trebuie examinate în mod regulat. Nu trebuie utilizat atunci când acumulatorul, încărcarea, firele, dopurile, carcasa sau alte părți sunt deteriorate, sau șuruburile sunt slăbite sau există eventuale lacune de siguranță, până când nu au fost reparate.
- Vehiculul trebuie să fie ferit de foc sau de soare pentru o perioadă îndelungată de timp. Ar trebui așezat în picioare și niciodată invers. În zilele umede, acesta trebuie păstrat în interior sau acoperit cu o copertină impermeabilă.
- Vehiculul trebuie să fie ferit de obiecte fierbinți, cum ar fi sobe și încălzitoare, deoarece piesele din plastic se pot topi în timp ce vehiculul este încărcat. Păstrați vehiculul departe de combustibili, pentru a evita incendiul.
- Vehiculul trebuie încărcat la timp și trebuie făcut de adulți. Înainte de a fi depozitat, vehiculul trebuie încărcat complet, iar în timp ce este păstrat în depozit, acesta trebuie încărcat o dată în fiecare lună, pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului.
- Nu spălați niciodată vehiculul cu apă și învățați copiii cum să utilizeze vehiculul corect.
- Acest vehicul este conceput doar pentru ca un copil să conducă, iar limita de încărcare este de 25kg. Să nu supraîncărcați niciodată.
- Nu folosiți siguranțe care nu sunt în conformitate cu specificațiile acestui produs.
- Nu schimbați structura sau electrocircuitul acestui vehicul. Activitatea de examinare trebuie să fie efectuată de sau sub instrucțiunile tehnicienilor.
- Diagramele din această broșură de instrucțiuni sunt folosite pentru a ilustra funcționarea și structura produsului și pot exista unele diferențe între aspectele practice și diagrame. Aspectul practic este pe primul loc.
- Aceste instrucțiuni conțin informații importante și trebuie păstrate într-un loc sigur.

### **AVERTISMENTE BATERII: ATENȚIE!**

1. Bateriile nereîncărcabile nu se reîncarcă.
2. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate în prezența adultului.
3. Nu reîncărcați bateriile dacă sunt fierbinți, lăsați-le să se răcească mai întâi.
4. Bateriile trebuie întreținute active și reîncărcate în fiecare lună.
5. Este interzis supraîncărcarea, descărcarea completă pentru a evita deteriorarea bateriilor.
6. Nu folosiți diferite tipuri de baterii.
7. Bateriile uzate vor fi îndepărtate din aparat, nu le utilizați cu baterii noi.
8. Urmați indicațiile privind polaritatea bateriilor. Evitați scurtcircuitul.
9. Schimbați bateriile dacă nu funcționează adecvat sau prezintă scurgeri.
10. Dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă îndelungată atunci scoateți bateriile.
11. Nu țineți bateriile lângă foc sau surse de căldură, nu le aruncați în foc.
12. Clătiți imediat dacă lichidul din interior intră în contact cu pielea sau hainele.
13. Nu demontați bateriile.
14. Schimbarea bateriilor se va efectua doar de adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15. În caz de ingerare adresați-vă medicului de urgență!



### **DEEE (Directiva Privind Deșeurile De Echipamente Electrice Și Electronice):**

■ Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie eliminat separat de deșeurile menajere. Produsul trebuie predat în vederea reciclării, în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Prin separarea unui produs marcat astfel de deșeurile menajere, ajutați la reducerea volumului de deșeuri trimise la incinerare sau la groapa de gunoi și minimizați potențialul impact negativ asupra sănătății dumneavoastră și a celor din jur și asupra mediului înconjurător.

# (GB) ELECTRIC SCOOTER

## Instructions



### WARNING!

Assembly must be carried out by an adult as sharp parts are contained.

Not suitable for children under 36 months.

Adult supervision is required. Do not allow children to use the vehicle alone.

When playing, children should not stand upright on the seat.

Charging must be done by an adult. Fully charge before playing.

Keep plastic bags out of reach of children to prevent suffocation.

Use the accessories provided by the manufacturer.

Do not short-circuit the battery terminals.















Regularly check the battery, charger, cables, plugs and product components for damage. In case of damage, do not use the vehicle if not repaired.

### Specifications

<b>Age</b>	3-8 years	<b>Max. weight</b>	25 kg
<b>Battery</b>	6V4.5AH	<b>Product dimensions</b>	95x47x63cm
<b>Charging time</b>	8-12 hours	<b>Maximum speed</b>	4.2 km/h
<b>Charger</b>	<b>Input:</b> AC 220V/110V, <b>Output:</b> DC 6V 500mA		




## B. Spare parts list

Serial Number	Name	Pictures	Quantity	Notes
1	Body assembly		1	
2	Front fairing		1	
3	Windshield		1	
4	Mirror		2	
5	Handles		1	
6	Wheel		1	
7	Front wheel cover		1	
8	Pedals		1	
9	Charger		1	
10	Instructions		1	
11	MP3 connection		1	
12	Training wheels		2	
13	Screw package		4	
14	Tail fairing		1	

## C. Assembling steps


### 1. Install the rear wheels

- Flip the body upwards.
- Put the rear axle on the body of the vehicle.
- Install the rear wheels in the left and right part respectively. Then put a #10 washer in it, and tighten it with a #8 nut.

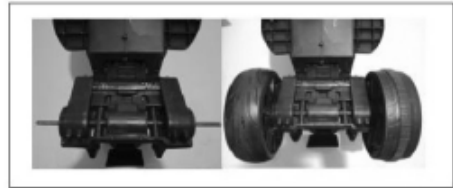

### 2. Install the pedals

Distinguish the pedals with the aid of the card placed on the vehicle body (note: before the installation of the pedals, the plastic connector should be put well into place).

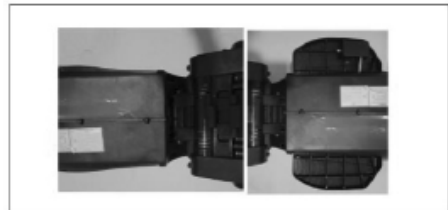

### 3. Installation of the front wheel cover and the front wheel

- Flip the body upwards.
- Install the cover of the front wheel. The cover should be put in the front wheel before the installation of the wheel.
- To install the front wheel, put the wheel between the front fork, through the front axle from left to right, using  $\varnothing 8$  washers and  $\varnothing 8$  nuts.



### 4. Install the front fairing

- Place the front fairing as shown in the figure.
- Use 24x12mm screws (note: before the installation, the plastic connector should be put well into place).




### 5. Install the windshield and reflector

Secure the windshield with 4x16mm screws.



## 6. Install the handles

- Install the handles as shown, on the top of the front fork.
- Use 2 of the 5x35mm screws (note: before the installation, the plastic connector should be put well into place).

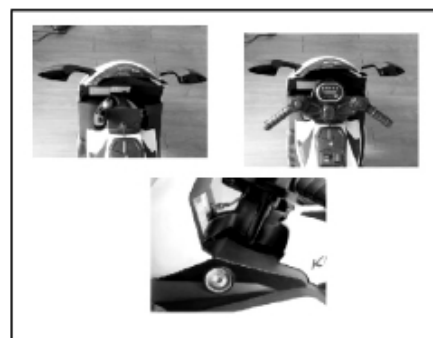


## 7. Install tail fairing

Fix on the body with 2 of the 4x14mm screws.



**Note:** Put the connectors of the accumulator and the motor in place before assembling the seat. The whole vehicle assembling is finished now. Check and see if there is anything left uninstalled; check and see if the functions of the product are normal; charge the product with the charger supplied for the time indicated.

## D. The circuit diagram of the vehicle

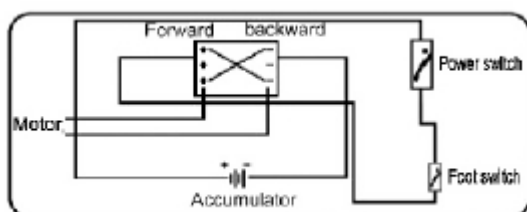

## E. Charging

### Warning:

Connect the wires of the accumulator. Pay attention to the polarity of the accumulator. Avoid misconnection.



Charging hole

### How to take out and put in the accumulator:


1. First remove the connectors of the battery.
2. Remove the screws from the fixing board of the battery with a screwdriver.
3. Take out the battery.
4. Put in the new battery; place into the fixing board again.
5. Put the connectors of the battery into place according to the manual and the diagram of the product.

**Note: This vehicle has a function of charging protection and while it is being charged, other functions can't be used at all.**

- The power must be turned off while the vehicle is being charged.
- Before first use, the vehicle is supposed to be charged for 4-6 hours, but never over 10 hours.
- Please charge the vehicle when it moves much more slowly.
- Please charge the vehicle for 8-12 hours each time after it has been used, but don't charge it over 20 hours.

1. Insert the plug of the charger into the charging hole.
2. Insert the other end of the charger into the socket of the power supply.
3. Never insert any metal articles into the charging hole so as to avoid the vehicle being short-circuited and damaged.

## F. Usage method

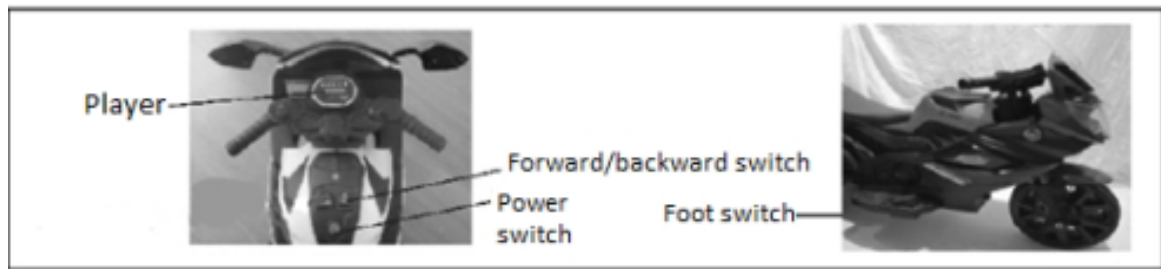

1. Music button: Press this button so that honk or music is heard.
2. Power switch: Turn the power on or off.
3. Forward/backward switch: Operate it together with the foot switch to make the vehicle go forward or backward.
4. High speed switch: to control the speed
5. MP3: Insert MP3 wire and then put in other audio resources to play music.

### **Safety precautions:**

- Please keep the small components away from children under three years old so as to avoid them being hurt.
- This vehicle is not a transportation tool, so never drive it on highways or streets.
- This vehicle should be used under the supervision of adults.
- The driver must wear shoes while he/she is driving.
- The driver must sit on the seat while it is being driven.
- The vehicle should be driven during daytime or in bright areas and must not be driven in the dark as children don't know how to deal with unexpected obstacles or accidents.
- Make sure that the vehicle is stopped completely before the gear is being shifted.
- Make sure that the vehicle is in good condition so as to avoid accidents.
- Don't let children touch the wheels or get close to the moving vehicle.

## **F. Maintenance**

- The main parts of the vehicle should be examined regularly. It should not be used when the battery, the charger, the wires, the plugs, the shell or other parts are damaged, or the screws are loose, or there are any potential safety problems, until it has been repaired.
- The vehicle should be kept away from fire or long time sunshine. It should be placed standing and never upside down. During wet days, it should be parked covered with waterproof cloth or indoors.
- The vehicle should be kept away from hot objects, such as stoves and heaters, as the plastic parts may melt while the vehicle is being charged. Keep the vehicle away from combustibles so as to avoid fire.
- The vehicle should be charged in time and it must be done by adults. Before it gets stored, the vehicle must be fully charged and while it is kept stored it should be charged once every month, so as to prolong the accumulator's life-span.
- Never wash the vehicle with water and teach children how to use it properly.
- This vehicle is designed only for one child to ride and the load limit is 25kg. Never overload it.
- Batteries should be put in with the correct polarity. Spent batteries should be taken out from the toy. Avoid power ends being short-circuited.
- Don't use fuses that are not in accordance with the specifications of this product.
- Don't change the structure or the circuitry system of this product. The examinational work must be taken by or under the instructions of the technicians.
- The diagrams in this manual are used to illustrate the operating method and the structure of this product and there may be some difference between the practicality and the diagrams. The practicality shall prevail.
- This manual contains important information and it must be well kept.

### **CAUTION BATTERY**

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
2. The rechargeable batteries should be charged under adult supervision
3. Do not charge the batteries while they are hot. Let them cool down first.
4. The storage battery should be kept with full power and recharged every month
5. Over charge, lack of charge or over discharge are forbidden to avoid damaging the storage battery.
6. Never mix different types of batteries
7. Used and empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
8. Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
9. Change the batteries if they do not work properly or they have leak.
10. If you don't use the item for a long period of time then take out the batteries.
11. Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
12. Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
13. Do not dismantle the batteries
14. Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
15. In case of swallowing seek medical attention immediately!



#### **WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):**

■ This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste. It must be placed at the appropriate collection point for recycling, thus conserving natural resources. Proper disposal of the product helps to prevent negative effects on the environment and human health.