

Item No.: VP993596


ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ: 16.13dbm = 41mW

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 462MHZ

Οδηγίες Χρήσης

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών (Εικ. 5) και συνδέστε μία μπαταρία 9V στο κάθε walkie talkie. Ξανακλείστε καλά το κάλυμμα.
2. Γυρίστε τον διακόπτη "ON/OFF" (Εικ. 2) στη θέση "ON".
3. Πιέστε το κουμπί ομιλίας (Εικ. 3) για να μεταδώσετε το σήμα και μιλήστε με κανονική ένταση προς το μεγάφωνο/μικρόφωνο (Εικ. 4).
4. Αφήστε το κουμπί ομιλίας (Εικ. 3) για να λάβετε το μήνυμα από το συνομιλητή σας.
5. Η βέλτιστη μετάδοση και λήψη σήματος επιτυγχάνεται όταν η εύκαμπτη κεραία (Εικ. 1) βρίσκεται σε κάθετη θέση.

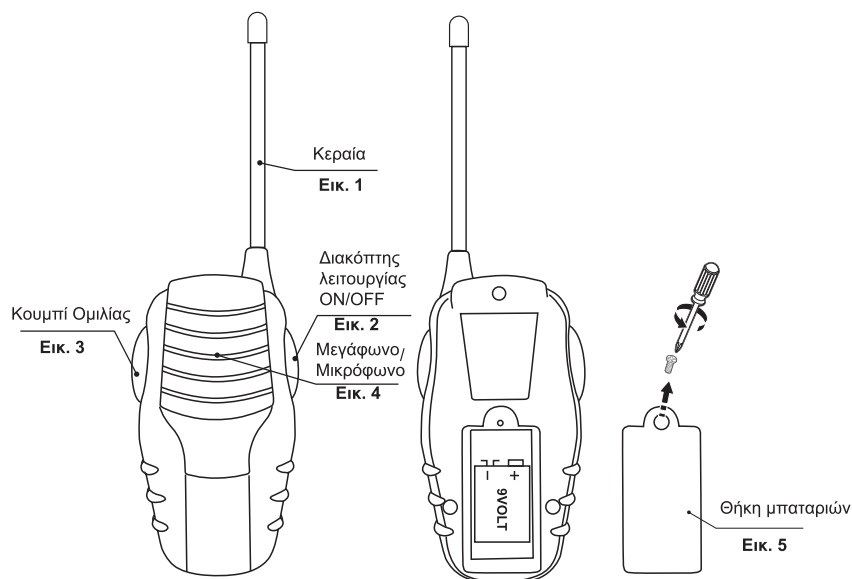

Χρειάζεται: 1 X 9V
μπαταρία (στο καθένα) (Δεν
περιλαμβάνεται)



Item No.: VP993596


ΜΑКСИΜΑΛΝΑ ΙΣΧΟΔΝΑ ΜΟЩНОСТ: 16.13dbm = 41mW

ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ: 462MHZ

Инструкции за употреба

Функциониране

1. Отворете капачето на отделението за батериите (фиг. 5) и поставете 6 батерии 1.5V „AA“ (3 x AA за всяко). Затворете отново капачето плътно.
2. Завъртете превключвателя "ON / OFF" (фиг. 2) в положение "ON".
3. Натиснете бутона за говорене (Фиг. 3), за да предадете сигнала и да говорите с нормална сила на звука към микрофона (Фиг. 4).
4. Освободете бутона за разговор (фиг. 3), за да получите съобщението от обаждащия се.
5. Оптимално предаване и приемане на сигнал се постига, когато гъвкавата антена (фиг. 1) е във вертикално положение.

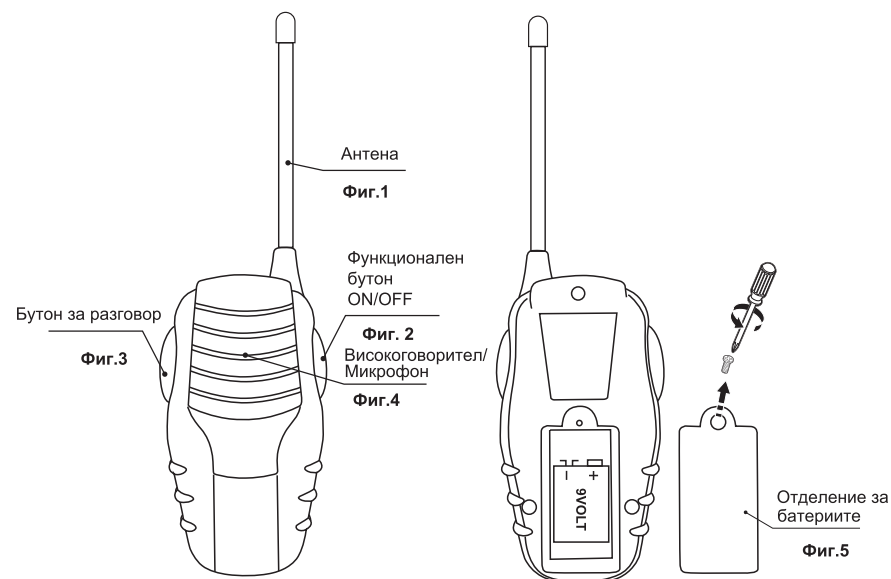

Работи: 1 X 9V
батерия (за всяко едно)
(продават се отделно)



Item No.: VP993596


PUTERE MAXIMĂ DE IEȘIRE: 16.13dbm = 41mW

FRECVENȚĂ: 462MHZ

Instrucțiuni de utilizare

MOD DE UTILIZARE

1. Deschideți capacul compartimentului bateriilor (Fig.5) și instalați o baterie 9V în fiecare walkie talkie. Închideți înapoi compartimentul bateriilor.
2. Mutați comutatorul "PORNIT/OPRIT - ON/OFF" pe poziția "ON/PORNIT".
3. Apăsăți butonul BUTON VORBIRE (Fig.3) ca să transmiteți semnalul și vorbiți cu nivel de voce normală la difuzor/microfon (Fig.4).
4. Eliberați butonul BUTON VORBIRE (Fig.3) ca să recepționați mesajul interlocutorului.
5. Transmisia și recepția optimă a semnalului se realizează atunci când antena flexibilă (Fig. 1) este în poziție verticală.

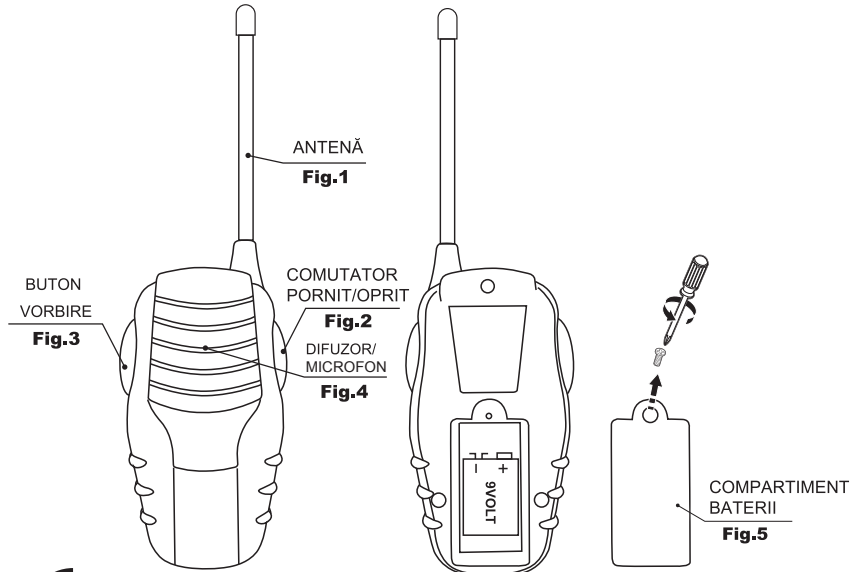

Operează cu: 1 baterie 9V
(una la fiecare) (neincluse)



Item No.: VP993596


MAX OUTPUT POWER: 16.13dbm = 41mW

FREQUENCY: 462MHZ

Instructions

HOW TO OPERATE

1. Open BATTERY COMPARTMENT(Fig.5) and snap in a 9-volt battery in each walkie talkie, replace door firmly.
2. Turn the "ON/OFF" switch(Fig.2) to "ON".
3. Press the " PUSH-TO-TALK" button(Fig. 3) for transmitting, and speak in a normal voice level into the speaker/microphone grille(Fig. 4)
4. Release the "PUSH-TO-TALK" button(Fig.3) for receiving.
5. Best transmission and reception are obtained when the FLEXIBLE ANTENNA(Fig. 1) is held in vertical position.

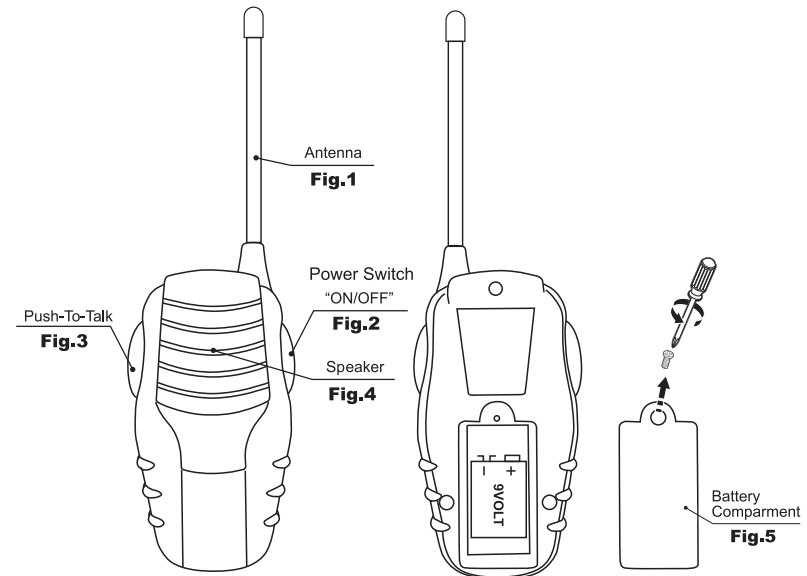

Uses: 1 X 9V BATTERY
(in each one) (NOT
INCLUDED)

