

# Εγχειρίδιο Οδηγιών ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ



**Model: HFP-601**

230V~50Hz Ισχύς:300W



## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις Οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Επεξεργαστή Τροφής.
2. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.
3. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, πριν βάλετε και βγάλετε τα επιμέρους μέρη του και πριν το καθάρισμα.
4. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα κομμάτια.
5. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να ακουμπάει καυτή επιφάνεια, όπως το μάτι της κουζίνας.
7. Κρατήστε μακριά τα χέρια σας και τα μαγειρικά σκεύη από τις κινούμενες λεπίδες κατά την επεξεργασία της τροφής για να αποφύγετε το σοβαρό τραυματισμό των άλλων ή την καταστροφή του Επεξεργαστή Τροφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύστρα μόνο όταν ο πολυκόφτης δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
8. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Να τις χειρίζεστε προσεκτικά.
9. Η συσκευή αυτή προορίζεται για την επεξεργασία μικρών ποσοτήτων φαγητού προς άμεση κατανάλωση. Δεν προορίζεται για την προετοιμασία μεγάλων ποσοτήτων φαγητού.
10. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, μην τοποθετείτε ποτέ την κοφτερή λεπίδα στη βάση χωρίς να έχετε βάλει πρώτα το δοχείο στη σωστή θέση.
11. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλειδώσει στη θέση του με ασφάλεια πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
12. Μην προσπαθήσετε να εμποδίσετε το μηχανισμό μανδάλωσης ασφαλείας του καπακιού.

## **ΔΙΑΤΗΡΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ):**

Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο ρεύματος για να μην μπλέκεστε ή παραπατάτε. Διατίθενται μπαλαντέζες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσεκτικά:

- Η ενδεδειγμένη ηλεκτρική βαθμολογία πρέπει να είναι τουλάχιστον η ίδια με αυτή του προϊόντος.
- Εάν το προϊόν είναι τύπου γείωσης, η μπαλαντέζα πρέπει να είναι καλώδιο 3 συρμάτων τύπου γείωσης.
- Ρυθμίστε το μακρύτερο καλώδιο, ώστε να μην κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι για να μην σκοντάψετε πάνω του, να μην το πατήσετε, ή το τραβήξετε κατά λάθος (ιδίως παιδιά).

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


### Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας ή διαφημιστική ετικέτα πριν την πρώτη χρήση. Πλύνετε με σαπούνι το καπάκι του πολυκόφτη και το δοχείο με ζεστό νερό. Σκουπίστε προσεκτικά.

Πρέπει να προσέχετε όταν καθαρίζετε τις λεπίδες, επειδή είναι αιχμηρές.

### Μέρη και Χαρκατηριστικά

- A. Κουμπί On/Off που πάλλεται
- B. Επάνω Μέρος
- C. Καπάκι
- D. Λεπίδα
- E. Δοχείο 500ml

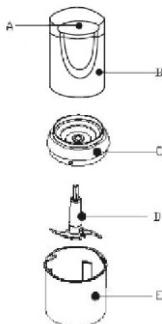

### Οδηγίες Λειτουργίας

#### Επάνω Μέρος με Ισχύ 300 Watt

Το επάνω μέρος με ισχύ 300Watt λειτουργεί με 230V~50Hz ρεύμα. Ποτέ μην αφήνετε βρεγμένο το επάνω μέρος όταν είναι στην πρίζα. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** δεν πρέπει ποτέ να το βυθίζετε στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος δεν είναι στην πρίζα και ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει να λειτουργούν πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

#### Χρήση του κάτω μέρους

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι λεπίδες είναι αιχμηρές! Χρησιμοποιήστε τις με μεγάλη προσοχή. Κρατήστε τις πάντα από το κέντρο.

1. Τοποθετήστε το δοχείο σε μια καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Κρατήστε τη λεπίδα από την άκρη. Τοποθετήστε την στη ράβδο εσωτερικά του δοχείου.
3. Προσθέστε τα υλικά που θα επεξεργαστούν στο κάτω μέρος της συσκευής.
4. Τοποθετήστε το καπάκι στο επάνω μέρος του δοχείου.
5. Τοποθετήστε το επάνω μέρος πάνω στο καπάκι έχοντας βεβαιωθεί ότι έχει μπει με ασφάλεια. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς να έχετε βάλει το καπάκι στη θέση του.

6. Για να ξεκινήσει η συσκευή, πατήστε το κουμπί On/Off που πάλλεται, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του επάνω μέρους. Για να σταματήσετε τη συσκευή, απομακρύνετε τα δάχτυλά σας από το παραπάνω κουμπί. Για να επεξεργαστείτε καλύτερη την τροφή, λειτουργήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «Παλμού». Εάν τα υλικά κολλήσουν στην πλευρά του καπακιού, σταματήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το επάνω μέρος και το καπάκι. Χρησιμοποιείστε μια σπάτουλα για να σπρώξετε τα κομμάτια και μετά βάλτε στη θέση τους το καπάκι και το επάνω μέρος. Συνεχίστε τη διαδικασία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για πάνω από 15 δευτερόλεπτα.

7. Κρατήστε το καπάκι σφιχτά όταν πατάτε το κουμπί On-Off που πάλλεται για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι στη θέση της.
8. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει εντελώς να λειτουργούν πριν αφαιρέσετε το καπάκι.
9. Απομονώστε τη λεπίδα από τη ράβδο πριν αδειάσετε το περιεχόμενο του δοχείου.
10. Μην προσθέτετε ποτέ υλικά στα δοχείο προτού τοποθετήσετε τη λεπίδα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος είναι εκτός πρίζας προτού προσθέσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα και πριν τον καθαρισμό.

### Καθαρισμός

- Μην βυθίζετε το επάνω μέρος σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. Καθαρίστε με νωπό σφουγγάρι και ύφασμα και στεγνώστε.
- Το καπάκι, το δοχείο και οι λεπίδες του πλυντηρίου πιάτων.
- Καθαρίστε πολύ προσεκτικά τις λεπίδες, επειδή είναι πολύ αιχμηρές.
- Το καπάκι μπορεί να καθαριστεί στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

### Συμβουλές:

- Η λεπίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρέας, ψάρι, λαχανικά, τυρί, κλπ.

- Για πιο λεπτό τεμάχισμα, χρησιμοποιείστε τη συσκευή για περισσότερη ώρα.
- Για πιο χοντρό τεμάχισμα, χρησιμοποιείστε το κουμπί που πάλλεται για λίγα δευτερόλεπτα και ελέγχετε την υφή του φαγητού.
- Κόψτε από πριν τα μεγαλύτερα κομμάτια για χωρέσουν στο δοχείο. Όταν κόβετε σκληρές τροφές (π.χ. κρέας, τυρί), κόψτε σε κυβάκια 1 ίντσας.

### **Επίλυση προβλημάτων**

**Η μηχανή δεν ξεκινά ή οι λεπίδες δεν περιστρέφονται:**

Ελέγχετε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα.

**Το φαγητό τεμαχίζεται άνισα:**

Είτε κόβετε πολύ μεγάλη ποσότητα φαγητού ή τα κομμάτια δεν είναι αρκετά μικρά.

Προσπαθήστε να κόβετε το φαγητό σε μικρότερα κομμάτια ίσου μεγέθους και να επεξεργάζεστε μικρότερες ποσότητες τη φορά.

**Το φαγητό κόβεται σε πολύ μικρά κομμάτια ή είναι πολύ υγρό:**

Το φαγητό έχει υποστεί μεγάλη επεξεργασία. Κάντε μικρές περιστροφές ή χρησιμοποιείστε τη συσκευή για λιγότερη ώρα. Αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν τελείως μεταξύ των περιστροφών.

# INSTRUCTION MANUAL

## CHOPPER



**Model: HFP-601**

230V~50Hz Power:300W



**IMPORTANT SAFEGUARDS:**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read All Instructions Before Using This Food Processor
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
4. Avoid contacting moving parts.
5. Do not use outdoors.
6. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface including stove.
7. Keep hands and utensils away from moving blades while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food Processor. A scraper may be used but must be used only when the food chopper is not running.
8. Blades are sharp. Handle carefully.
9. This appliance is intended for processing small quantities of food for immediate consumption. This appliance is not intended to prepare large quantities of food at one time.
10. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
11. Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
12. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS (SPECIAL INSTRUCTIONS):**

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;

- Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop ,where it can be

tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

## **CONSUMER SAFETY INFORMATION**

### **Before first use**

Remove any packaging material or promotional labels before first use. Wash the chopper cover and bowl in warm, soapy water. Dry thoroughly.

Care should be taken when cleaning the blades, blades are sharp.

### **Parts and Features**


A.On/Off Pulse Button

B, Power Head

C, Cover

D,Blade

E,500ml Bowl

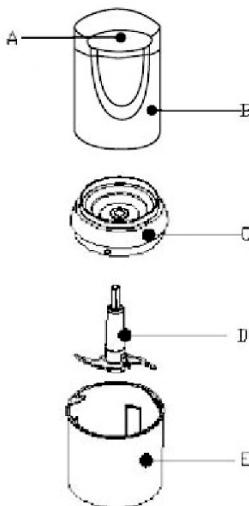

## **Operating Instructions**

### **300 Watt Power Head**

The 300 watt power head operates on 230V~50Hz electrical power. Never allow the power head to become wet when plugged into an electrical outlet. **WARNING:** the power head should never be immersed in water or any other liquid.

**CAUTION:** Make sure that the power head is unplugged from the electrical outlet and that the blades have stopped turning before attaching or removing any accessory.

### **Using the Master Prep Pitcher**

**CAUTION:** Blades are sharp! Use extreme caution when handling the blades. Always hold them by the hub.

1. Place the bowl on a clean, dry, level surface.
2. Holding the blade by the shaft. Place it onto the spindle pin inside the bowl.
3. Add the ingredients to be processed into the master prep pitcher.
4. Place the cover onto the top of the bowl.
5. Place the power head on top of the cover making sure that it is securely in place. Do not attempt to operate the appliance without the cover in place.
6. To start the appliance, press on *the* On/Off Pulse button located on the top of the power head. To stop the appliance, remove your fingers from the On/Off Pulse button. In order to obtain a better quality of food processor. Operate the appliance by using the "Pulse" method. If the ingredients stick to the side of the cover, stop the appliance, remove the power head and the cover. Use a spatula to dislodge the pieces and then replace the cover and the power head. Continue processing.

**NOTE: Do not operate the appliance continuously for more than 15 seconds at a time.**

7. Hold the cover firmly while depressing the On-Off/Pulse button to ensure the unit stays in place.
8. Make sure that the blades have stopped completely before removing the cover.
9. Remove the blade assembly by its shaft before you empty the contents of the bowl.
10. Never add ingredients into the bowl before placing the blade assembly in first.

## **CLEANING & MAINTENANCE**

**CAUTION:** Make sure the power head is unplugged from power source before inserting or removing any attachments and before cleaning. •

### **Cleaning**

- Do NOT immerse the power head into water or any other liquid. Clean with a damp sponge and cloth and wipe dry.

- The cover, bowl and the chopping blades may be cleaned in the upper basket of the dishwasher.
- Use extreme caution when cleaning the chopping blades as the blades are very sharp.
- The cover may be washed in upper basket of the dishwasher.

### **Hints & Tips:**

- The blade can be used for chopping meat, fish, vegetables, cheese, etc.
- For finer chopping, increase the length of time you process.
- For coarser chopping, use the pulse button for a few seconds and monitor food texture.
- Pre-cut larger pieces to make them fit into the master prep bowl. When chopping hard foods (e.g. meat, cheese) cut into 1-inch cubes.

### **Trouble Shooting**

#### **Motor doesn't start or blades don't rotate:**

Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.

#### **Food is unevenly chopped:**

Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not small enough. Try cutting the food into smaller pieces of even size and processing smaller amounts per batch.

#### **Food is chopped too fine or is too watery:**

The food has been over processed. Use brief pulses or process for shorter time. Let blades stop completely between pulses.

# Инструкции за експлоатация

## КУХНЕНСКИ ЧОПЪР



**Модел: HFP-601**

230V~50Hz Мощност: 300W



### **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:**

При използването на електрически уреди трябва да спазвате основните мерки за безопасност, включително следните:

1. Преди употреба прочетете всички инструкции.
2. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от деца или в близост до деца.
3. Изключете уреда от електрическия контакт, когато не го използвате, преди почистване или поставяне и отстраняване на частите.
4. Избягвайте контакт с движещите се части.
5. Да не се използва на открито.
6. Не оставяйте кабела да виси от маса или плот или да докосва горещи повърхности, като котлони.
7. Пазете ръцете и приборите далече от въртящите ножове по време на експлоатация, за да избегнете сериозно нараняване или повреда на уреда. Можете да използвате стъргалка, само когато уредът не работи.
8. Ножовете са изключително остри. Използвайте ги внимателно.
9. Този уред е предназначен за обработка на малки количества храна за директна консумация. Не е подходящ за приготвяне на големи количества храна.
10. За да избегнете нараняване, никога не поставяйте ножа в основата, без първо да сте поставили купата в правилната позиция.
11. Уверете се, че капакът е добре поставен преди да включите уреда.
12. Не прилагайте натиск върху механизма за заключване на капака.

### **ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ (СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ):**

Уредът е снабден с къс захранващ кабел, за да се избегне заплитане или спъване. Налични са удължители, които трябва да се използват внимателно:

- Отбелязаната електрическа енергия трябва да бъде по-голяма или поне равна на тази на продукта.
- Ако продуктът е от заземен тип, удължителят трябва да бъде заземен 3-жилен кабел.
- Регулирайте по-дългия кабел, така че да не виси от масата или плота, за да не се спънете или дръпнете неволно (особено децата).


### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

#### **Преди първоначална употреба**

Отстранете всички опаковъчни материали преди първоначална употреба. Измийте капака с препарат за миене на съдове и топла вода. Подсушете внимателно. Бъдете внимателни, когато почиствате ножовете, понеже са изключително остри.

#### Части и Характеристики

- A. Импулсен бутон On/Off
- B. Захранваща горна част
- C. Капак
- D. Острие
- E. Купа 500ml

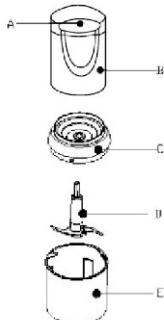

#### Инструкции за експлоатация

##### Захранваща горна част с мощност 300 Watt

Горната част с мощност 300Watt работи с 230V~50Hz електрическа енергия. Не позволявайте горната част да се навлажни, когато е включена в електрическия контакт. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не я потапяйте във вода или друга течност. **ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че горната част не е включена в контакта и остриетата не се въртят преди да поставите или отстраните частите.

##### **Употреба на долната част**

**ВНИМАНИЕ:** Ножовете са изключително остри. Използвайте ги с повишено внимание. Хващайте винаги за горната част.

1. Поставете купата върху чиста, суха и равна повърхност.

- Хванете ножа за горната част. Поставете го в оста на купата.
- Поставете желаните продукти на дъното на купата.
- Поставете капака на купата.
- Поставете захранващата горна част върху капака и се уверете, че е безопасно поставена. Не се опитвайте да включите уреда, без да сте поставили правилно капака.
- За да включите уреда, натиснете бутона On/Off, намиращ се в горната част на захранващата глава. За да го изключите, просто освободете бутона. За да смелите по-добре храната, използвайте импулсния (пулсиращ) метод. Ако съставките залепнат на капака, изключете уреда, отстранете горната част и капака. С шпатула преместете парчетата, след което поставете отново капака и захранващата глава. Продължете обработката.

**БЕЛЕЖКА:** Не използвайте уреда за повече от 15 секунди непрекъсната работа.

- Дръжте здраво капака, когато натискате бутона On-Off, за да се уверите, че уредът е в стабилен.
- Уверете се, че ножовете не се въртят, преди да отстраните капака.
- Премахнете острите от оста, преди да изпразните съдържанието на купата.
- Никога не поставяйте продуктите в купата, преди да сте поставили първо острите.

### ПОЧИСТВАНЕ & ПОДДРЪЖКА

**ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че горната част не е включена в контакта, преди почистване и преди да поставите или отстраните частите.

#### Почистване

- Не потапяйте захранващата горна част във вода или друга течност. Почистете с влажна гъба или кърпа и подсушете.
- Капакът, купата и ножовете могат да се мият в горната кошница на съдомиялната машина.
- Бъдете изключително внимателни при почистването на ножовете, понеже са изключително остри.

#### Съвети:

- Ножът може да се използва за месо, риба, зеленчуци, сирене и др.
- За по-фино кълцане, използвайте уреда за по-продължително време.
- За по-едро кълцане, натиснете импулсния бутона за няколко секунди и проверете текстурата на храната.

- Нарежете предварително по-големите парчета, за да се поберат в купата.  
Когато кълцате твърда храна (например месо, сирене), нарежете на кубчета (1 инч).

#### **Отстраняване на проблеми**

##### **Уредът не се включва или остриетата не се върят:**

Уверете се, че щепсельт е включен добре в електрическия контакт.

##### **Храната е неравномерно нарязана:**

Поставили сте голямо количество храна в купата или парчетата не са достатъчно малки.

Опитайте се да режете храната на по-малки парчета в еднакъв размер и да обработвате по-малко количество храна.

##### **Храната се накълца прекалено или е водниста:**

Храната е обработена твърде много. Използвайте кратки импулси или обработвайте за по-кратко време. Оставете остриетата да спрат напълно между импулсите.

# MANUAL DE UTILIZARE

## TOCĂTOR ELECTRIC



**Model: HFP-601**

230V~50Hz Putere:300W



### **AVERTISMENT IMPORTANT:**

În timpul utilizării aparatelor electrice, precauțiile de bază trebuie să fie urmărite, incluzând următoarele:

1. Citii cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul
2. Este necesară supravegherea în timp ce aparatele sunt folosite de copii sau în preajma copiilor
3. Scoateți aparatul din priza când nu este utilizat, înainte de a asambla saudezasambla componente sau înainte de spălare.
4. Evitați contactul cu părțile mobile
5. A nu se utiliza în spații exterioare
6. Nu lăsați cablul suspendat peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
7. Păstrați mâinile și ustensile departe de lame în timpul procesării alimentelor pentru a reduce riscul de accidentare gravă sau deteriorarea aparatului. Poate fi folosită o spatulă, dar numai în timp ce aparatul este oprit.
8. Lamele sunt ascuțite. A se întrebuița cu grijă.
9. Acest aparat este destinat pentru procesare cantităților mici de alimente pentru consum imediat. Aparatul nu este destinat pentru a prepara o cantitate mare de alimente în același timp.
10. Pentru a reduce riscul de accidentare nu puneți niciodată cuțitul fără a plasa corect recipientul.
11. Asigurați-vă că capacul este blocat înainte de a porni aparatul.
12. Nu încercați să forțați mecanismul de blocare al capacului.

### **PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI (INSTRUCȚIUNI SPECIALE):**

Aparatul dispune de un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul înnodări sau împiedicării peste un cablu mai lung. Un prelungitor poate fi folosit dacă este utilizat cu atenție:

- Tensiunea electrică indicată pe prelungitor trebuie să fie aceeași cu cea a produsului
- Dacă produsul este de tip cu împământare, prelungitorul trebuie să fie de același tip.
- Prelungitorul trebuie să fi amplasat astfel încât să nu atârne peste masă sau să fie la îndemâna copiilor.

### **INFORMATII DE SIGURANȚĂ**

#### **Înainte de prima utilizare**

Îndepărtați orice material sau etichetele înainte de prima utilizare. Spălați capacul tocătorului și recipientul cu apă caldă și săpun. Uscați bine.

Curățați lamele cu atenție, lame sunt ascuțite.

## Părți componente


A. Buton Pornire/Oprire(On/Off)

B. Unitate principală

C. Capac

D. Cuțit

E. Recipient 500 ml

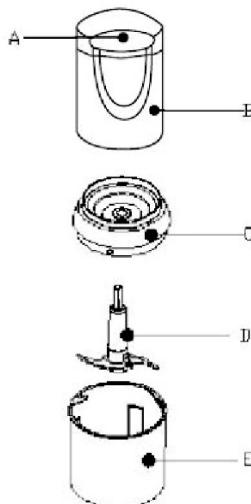

## Instrucțiuni de operare

### Unitate principală 300 W

Unitatea principală 300W funcționează la o tensiune de 230V~50Hz. Nu lăsați niciodată unitatea să se ude atunci când se află în priză. **AVERTISMENT:** Nu introduceți unitatea principală în apă sau alte lichide. **ATENȚIE:** Asigurați-vă că unitatea principală este deconectată de la sursă electrică și lamele s-au opriți înainte de a asambla sau dezasambla orice accesoriu.

### Utilizarea recipientului

ATENȚIE: Lamele sunt ascuțite! Utilizați-le cu atenție! În totdeauna apucați-le de partea superioară.

1. Puneți recipientul pe o suprafață curată, uscată și uniformă
2. Apucați cuțitul de partea superioară. Plasați-l pe suportul din interiorul recipientului
3. Puneți alimentele în interiorul recipientului
4. Puneți capacul pe recipient
5. Puneți unitatea principală peste capac, asigurați-vă ca aceasta este la locul ei. Nu încercați să operați aparatul fără capac.
6. Pentru a porni aparatul, apăsați butonul Pornire/Oprire(On/Off) de pe unitatea principală.  
Pentru a opri aparatul eliberați butonul Pornire/Oprire(On/Off). Pentru a obține rezultate mai bune operați aparatul folosind metoda *Pulse*. Dacă ingredientele se lipesc pe capac opriți

aparatul, scoateți unitatea principală și capacul. Folosiți o spatulă pentru a îndepărta bucățile alimentare, iar apoi puneți capacul și unitatea principală. Continuați procesul.

#### **Mențiune: Nu operați aparatul mai mult de 15 secunde continuu.**

7. Tineți ferm capacul în timp ce eliberați butonul Pornire/Oprire(On/Off) pentru a vă asigura că unitatea principală nu se deplasează.
8. Asigurați-vă că lamele s-au oprit complet înainte de scoate capacul.
9. Scoateți lamele apucând de partea superioară, înainte de a goli conținutul recipientului.
10. Nu adăugați alimente în recipient înainte de a amplasa lamele.

## **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că unitatea principală este deconectată de la sursa electrică înainte de a asambla saudezasambla orice accesoriu și înainte de curățare.

#### **Curățare**

- NU introduceți unitatea principală în apă sau alt lichid. Curățați cu un burete umed și ștergeți cu un prosop uscat.
- Capacul, recipientul și lamele tocătorului pot fi spălate în compartimentul superior al mașinii de spălat vase.
- Curățați cu atenție lamele tocătorului, acestea sunt foarte ascuțite.
- Capacul poate fi spălat în compartimentul superior al mașinii de spălat vase.

#### **Sugestii & Sfaturi**

- Aparatul poate fi folosit pentru a mărunți carne, pește, legume, brânză etc.
- Pentru o tocare fină, măriți durata procesului de tocare.
- Pentru o tocare grosieră, apăsați butonul Pornire/Oprire(On/Off) folosind metoda *Pulse* pentru câteva secunde și verificați textura alimentelor
- Tăiați alimentele înainte de a le pune în recipient. Când tocați alimente tari ( carne, brânză ) tăiați-le în cuburi de 2.5 cm

#### **Probleme & Soluții**

##### **Motorul nu se pornește sau lamele nu se învârt:**

Verificați dacă aparatul este bine conectat la priză

##### **Alimentele sunt mărunțite neuniform:**

Fie, ati mărunțit o cantitate prea mare de alimente prea mare în același timp, fie bucățile nu au fost tăiate suficient de mici. Încercați să tăiați alimentele în bucăți mai mici și procesați o cantitate mai mică de alimente.

##### **Alimentele sunt mărunțite prea fin sau sunt prea zemoase:**

Alimentele au fost procesate prea mult. Apăsați butonul în mod pulsat pentru mai puțin timp. Lăsați lamele să se opreasă complet între pulsării.