

(GR) ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Ο εξολοθρευτής εντόμων προσελκύει τα ιπτάμενα έντομα με μαύρο φως, όπως μύγες, σκώρο, κουνούπια και άλλα ιπτάμενα έντομα και στη συνέχεια το ηλεκτρικά φορτισμένο μεταλλικό πλέγμα υψηλής τάσης τα εξαφανίζει με ηλεκτροπληξία. Η συσκευή διαθέτει έναν λεπτό και μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αποδοτικότητα και ασφάλεια, με πλέγμα που δεν σκουριάζει, ραγίζει ή ξεθωριάζει. Ο ειδικά σχεδιασμένος λαμπτήρας που εκπέμπει μαύρο φως (υπεριώδης ακτινοβολία) είναι εντελώς ακίνδυνος για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα. Το εξωτερικό πλέγμα προστατεύει από την επαφή με το πλέγμα υψηλής τάσης. Δεν περιέχει χημικές ουσίες, καπνούς, οσμές, σπρέι και δεν μολύνει το περιβάλλον. Είναι ιδανικό για εσωτερική χρήση, όπως σε σπίτια, εργοστάσια, καταστήματα τροφίμων, χώρους αποθήκευσης κρεοπωλείων, νοσοκομεία κλπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Ελέγξτε την τοπική τάση πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να αγγίξετε το εσωτερικό πλέγμα υψηλής τάσης, ενώ η συσκευή λειτουργεί καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό πλέγμα.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο μόνο. Δεν είναι κατάλληλη για αχυρώνες, στάβλους και άλλα τέτοια μέρη. Δεν ενδείκνυται η χρήση της συσκευής σε μέρη όπου υπάρχουν πιθανότητες εκπομπής εύφλεκτων αερίων ή εκρηκτικής σκόνης. Κρεμάστε ή τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος απρόσιτο για τα παιδιά σε ύψος πάνω από 2 μέτρα (≥2.0M).
- Μην αφαιρείτε ποτέ τα εξαρτήματα της συσκευής για να κάνετε κάποια εσωτερική τροποποίηση ή επιδιόρθωση, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Χρησιμοποιήστε μία κατάλληλη βούρτσα για να καθαρίσετε το πλέγμα υψηλής τάσης, κάθε εβδομάδα. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, κάθε φορά που την καθαρίζετε ή την αποθηκεύετε.
- Μην αγγίζετε το πλέγμα υψηλής τάσης με τα δάχτυλα ή κάποιο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μην πλένετε τη συσκευή με νερό και μην την αφήνετε στη βροχή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
- Ακατάλληλο για χρήση σε γκαράζ, στάβλους κλπ.
- Η επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Βεβαιωθείτε ότι η τοπική τάση και η συχνότητα είναι κατάλληλες για τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η γείωση λειτουργεί σωστά για να εμποδίσετε ζημιές και να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Υψηλή τάση! Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά!
- Ο εξολοθρευτής εντόμων πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!

Ονομαστική τάση: AC220-240V~

Ονομαστική συχνότητα: 50Hz

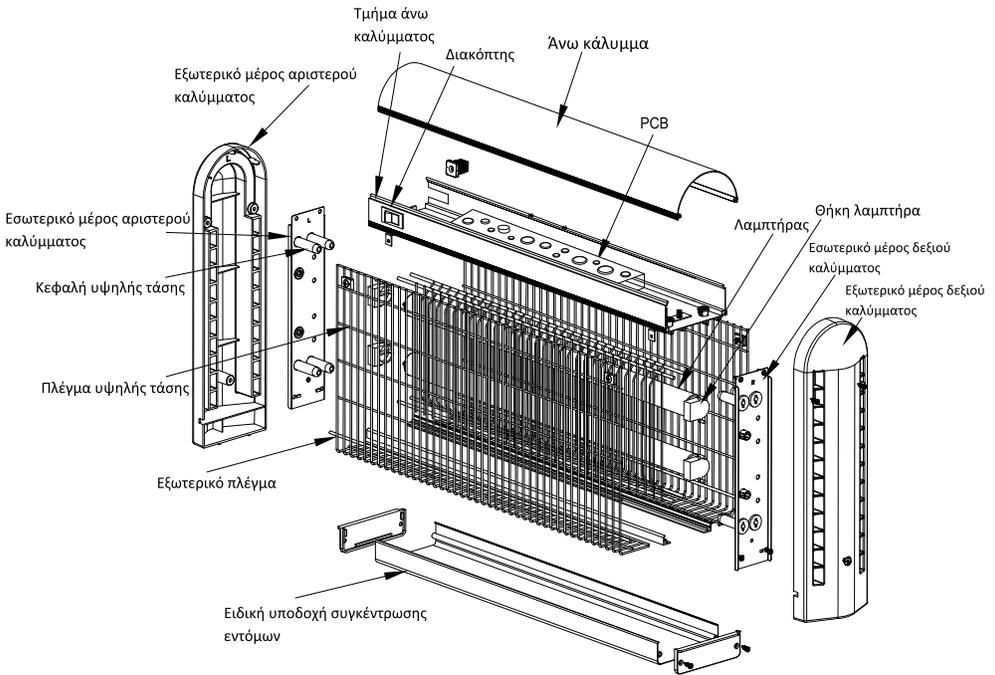

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στη διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής.

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης.
- Μη ορθή χρήση της συσκευής μπορεί να επιφέρει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη χρήση από την ενδεδειγμένη ή την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα:
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
 - Πριν τον καθαρισμό
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μη βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μην θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι) χωρίς επίβλεψη σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Έχετε πάντα τη συσκευή υπό την επιτήρησή σας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην βάζετε ποτέ την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις της συσκευής σας πάθει ζημιά, αν η συσκευή σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε αιχμηρές γωνίες τραπεζιών ή πάγκων ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ή των μελών της παρακαλώ απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ «JUMBO Α.Ε.Ε.»

1. Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (έδρα: Μοσχάτο Αττικής, Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας) (εφεξής «Η Εταιρία») καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα της να πληρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφάλειας της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Στις καινούριες ηλεκτρικές συσκευές εμπορίας μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που προκύπτει από το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη ή τιμολόγιο).
3. Σε περίπτωση εμφάνισης κατασκευαστικού ελαττώματος, το οποίο διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από το ειδικό τμήμα της Εταιρίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή άλλο ιδίων προδιαγραφών ή επιστρέφονται τα χρήματα.
4. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις περί της σύμβασης πώλησης.
5. Η ανωτέρω εγγύηση, δεν καλύπτει, βλάβες που οφείλονται:
 1. Σε κακή, μη ενδεδειγμένη ή αντίθετη προς τις οδηγίες του προϊόντος εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση ή φύλαξη αυτού.
 2. Σε πτώση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή σε συνθήκες κακής λειτουργίας ή σε έκθεση του προϊόντος σε μη ενδεδειγμένες και ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
 3. Σε φυσικά φαινόμενα, τυχαία ή ανωτέρας βίας γεγονότα, εξωτερικές επιδράσεις και παντός είδους παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτου προσώπου ή/και μη εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.
 4. Σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος λόγω της κατά προορισμό χρήσης του.
 6. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές), που τυχόν προκύψουν από βλάβες ή ελαττώματα του προϊόντος, που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις αμέσως ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις.

(BG)ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД ПРОТИВ НАСЕКОМИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уредът се използва за привличане на летящи насекоми като комари, мухи, пеперуди и др. с помощта на специална лампа. Привлечените насекоми се унищожават благодарение на електрически разряд от високоволтова решетка. Този уред е малък и компактен с модерен дизайн, ефективен и безопасен. Високоволтовата решетка е неръждаема, не избледнява и не се напуква. Специално разработената примамваща лампа излъчва светлина, която е безопасна за човека и домашните любимци. Външната решетка надеждно предпазва от инцидентен допир до високоволтовата решетка.


В уреда не се използват никакви химически субстанции, не излъчва миризми или други емисии и не замърсява околната среда. Уредът е подходящ за използване в закрити помещения – домове, хотели, ресторанти, хранителни магазини, складове, производствени помещения и др.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Проверете местното напрежение, преди да включите уреда. Не докосвайте високоволтовата решетка, когато уредът е включен, тъй като съществува опасност от токов удар. Не поставяйте метални предмети във вътрешността на уреда.
- Уредът е предназначен за употреба само в закрити помещения. Недопустимо е да се използва в гаражи, конюшни и в места, където е възможно да има запалими течности, газове или прах. Закачете или поставете уреда на място, недостъпно за деца ($\geq 2.0\text{M}$).
- Поради опасност от електрически удар, да не се прави никакъв опит за разглобяване или демонтаж на елементи на уреда. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, доставчика или квалифициран техник, за да се избегне опасност.
- Преди почистване изключете уреда от електрическия контакт. С подходяща четка почиствайте всяка седмица високоволтовата решетка. Винаги преди обслужване и почистване уредът трябва да бъде изключен от контакта.
- Не докосвайте високоволтовата решетка с пръсти или метални предмети.
- Да не сემие с водаилиизлаганадъжд.
- Не използвайте продукта на места с взривни или експлозивни материали.
- Неподходящо за употреба в гаражи, обори и други подобни места.
- Ремонтът трябва да се извършва от производителя или от квалифициран електротехник.
- Уверете се, че местното напрежение и честота са подходящи за уреда. Уверете се, че уредът е правилно заземен, за да избегнете повреди и опасности.
- Високо напрежение! Пазете продукта далеч от деца.
- Електрическият уред против насекоми трябва да се пази далеч от достъп на деца!

Номинално напрежение: AC220–240V~

Номинална честота: 50Hz

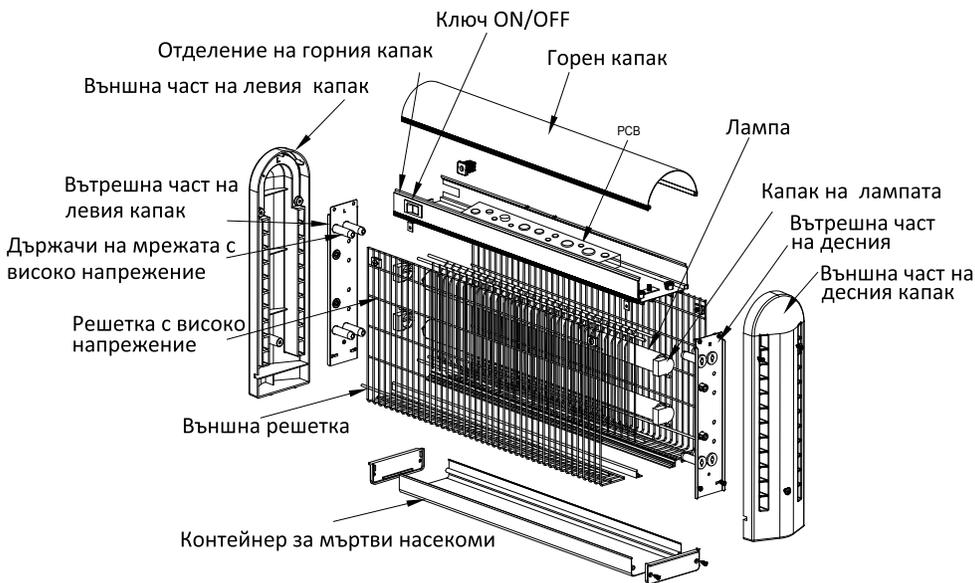

ВГ - ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете инструкциите внимателно и следвайте стриктно следните предпазни мерки за безопасност. Запазете упътването за бъдещи справки и на разположение на всеки следващ потребител на продукта.

- В случай, че предадете уреда на друго лице, той трябва да бъде придружен с упътването.
- Ако не използвате правилно уреда може да го повредите или да не работи нормално.
- Не използвайте инструменти или аксесоари, които не са проектирани или препоръчани от производителя.
- Този уред е само за домашно ползване.
- Уверете се, че напрежението, обозначено на уреда съответства на това в дома ви, преди да го включите. Ако не съответства не го използвайте.
- Изключете уреда от контакта при следните случаи:
 - Веднага след употреба

- Когато не използвате уреда
- Преди да предприемете каквото и да е било почистване
- При евентуална неизправност, незабавно изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
- Не пипайте уреда с мокри или влажни ръце.
- Вслучай, че уреда се повреди, незабавно го изключете от контакта и не мокрете ръцете си. Никога не включвайте уреда, ако е мокър
- Никога не ползвайте уреда върху топли или горещи повърхности (напр. електрическа печка, фурна, газов котлон и др.), нито поставяйте негови части върху такива повърхности.
- Никога не използвайте и поставяйте уреда или негови части на влажни места или на такива, на които има опасност да се намократ.

ВНИМАНИЕ:

- Не потапяйте уреда/кабела/щепсела във вода или друга течност, за да се избегне токов удар.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни или умствени способности, липса на опит и знания, освен ако те не са оставени под наблюдение или инструктирани за употребата на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред не е играчка. Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение (независимо дали го използвате или не) на място, леснодостъпно от деца.
- По време на работа, не оставяйте уреда без наблюдение.
- Не използвайте уреда, ако е паднал на пода, ако има видими признаци на повреда или ако протича. Изключете кабела от щепсела незабавно.
- Ако кабелът/щепселът се повреди, уредът не работи нормално или има каквато и да е било повреда не трябва да го използвате.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да виси от остри ръбове на маса или плот и да се докосва до горещи повърхности.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да е заплетен по време на работа. Веднага го разплитайте.
- В случай на повреда на устройството или неговите части, моля обърнете се към квалифициран техник.

ГАРАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ НА ФИРМА «JUMBO»

1. Фирма «JUMBO» (Moschato Attica, Cyprus No. 9 & Hydra) полага максимални усилия, така че продуктите ѝ да отговарят на необходимите стандарти за годност и безопасност на вътрешното и публично законодателство.
2. Новите електрически уреди, предлагани във фирмените магазини, са придружени от (2) двегодишна гаранция на продукта, считано от датата на закупуване, задължително придружени от касова бележка или фактура.
3. В случай на фабричен дефект, който се установи след проверка от техническия отдел на фирмата, продуктът ще бъде веднага заменен със същия или друг продукт или парите ще бъдат върнати.
4. Потребителят има всички права, предвидени от закона, и по-специално от разпоредбите на договора за продажба.
5. Гаранцията не покрива щети, причинени от:
 - а) Неправилна и несъобразена с инструкциите употреба, поддръжка, монтаж или съхранение.

- б) Прекъсване на електрическото захранване, условия на неправилно функциониране или излагане на продукта на неподходящи условия на околната среда.
 - в) Природни явления, повреди по невнимание или умишлено действие, външни явления и всички неправомерни намеси от страна на купувача, трети лица или неупълномощени техници.
 - г) Нормално износване при експлоатация на продукта.
6. Фирмата не носи отговорност за наранявания или имуществени щети (преки или косвени), които могат да възникнат от повреда или дефект в продукта, причинени от някой по-горе описан случай.

(RO) APARAT ELECTRIC CONTRA INSECTELOR

MANUAL DE UTILIZARE


Aparatul contra insectelor utilizează lumina neagră pentru a atrage muștele, moliile, țânțarii și alte insecte zburătoare, apoi plasa metalică cu tensiune electrică înaltă le electrocutează. Este modul modern, cu eficiență înaltă, plasa ce nu se blochează, ruginește sau sparge cu suprafață întinsă. Tubul special conceput cu lumină neagră (raze ultraviolete) este inofensiv pentru corpul uman sau animale. Plasa exterioară protejează oamenii de la contactul cu plasa de înaltă tensiune. Nu sunt conține substanțe chimice, fără vapori, miros, spray sau murdărie și fără poluare. Este ideal pentru utilizare în spațiu interior precum: casă, fabrică, alimentară, măcelărie, spitale, etc.

AVERTISMENTE:

- Verificați tensiunea electrică locală înainte de utilizare. Nu încercați să atingeți plasa internă în timp ce aparatul funcționează, poate cauza șoc electric.
- Aparatul este destinat doar pentru uz în spații interioare. Nu este potrivit pentru utilizare în hambare, grajduri și locații similare. A nu se utiliza în spații unde este posibilă prezența vaporilor inflamabili sau praf exploziv. Suspendați sau amplasați aparatul departe de copii (≥ 2.0 M).
- Niciodată nu îndepărtați piese fixe ale aparatului pentru a face ajustări în interior pentru a evita șocul electric. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, el trebuie reparat de o persoană calificată pentru a evita pericolele.
- Deconectați aparatul înainte de a îl curăța. Folosiți o perie potrivită pentru a curăța plasa cu tensiune înaltă și îndepărtați insectele moarte din tava de colectare în fiecare săptămână.
Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză în timpul curățării sau reparării.
- Nu atingeți plasa cu tensiune înaltă cu degetele sau cu obiecte de metal.
- Nu spălați aparatul cu apă sau prin plasarea lui în ploaie.
- Nu folosiți în spații inflamabile sau explosive.
- A nu se utiliza în garaje, grajduri și spații similare.
- A se repara de producător sau un electrician calificat.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența electrică sunt potrivite pentru aparat.
Asigurați-vă că sistemul de împământare funcționează adecvat pentru a preveni deteriorarea aparatului sau pericolul.
- Pericol tensiune înaltă! Păstrați aparatul departe de copii!
- Aparatul contra insectelor nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor !

Tensiune: AC220-240V~

Frecvență: 50Hz

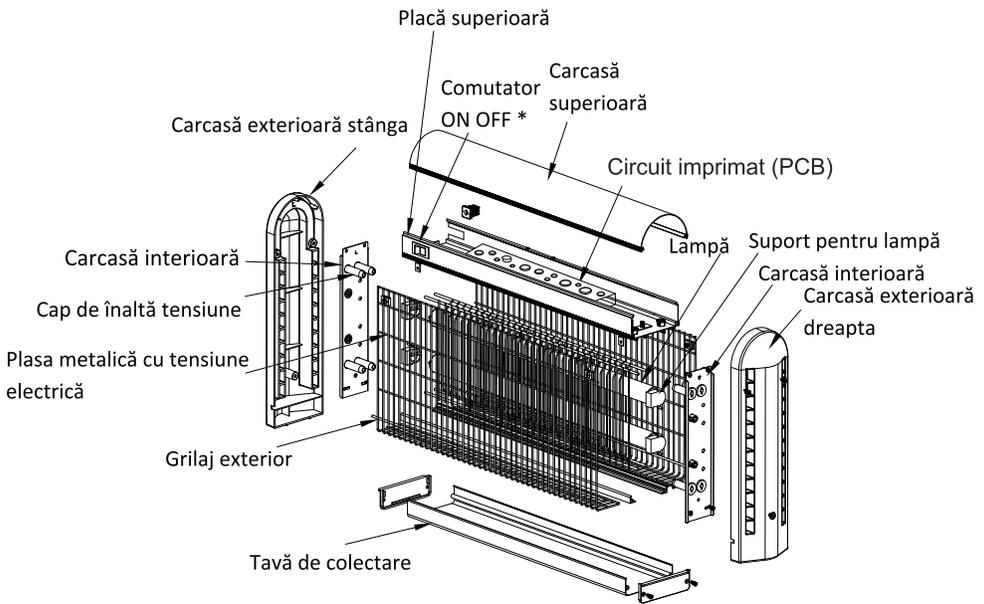

*Comutator ON / OFF (PORNIT/OPRIT)

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE

Citiți cu atenție instrucțiunile și urmăriți avertizările de siguranță. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru informații viitoare.

- Dacă dați produsul unei alte persoane asigurați-vă că primește și manualul de folosință.
- Utilizarea incorectă a produsului poate duce la defectarea produsului, precum și accidentarea utilizatorului.
- Nu folosiți unelte sau alte accesorii ce nu sunt aprobate de către producător.
- Acest produs a fost creat doar pentru uz casnic.
- Asigurați-vă că aparatul corespunde la curentul electric. Dacă nu corespunde nu conectați la priză.
- Deconectați aparatul de la priză:
 - Imediat după utilizare
 - nu este utilizat
 - înainte de curățare.

- Deconectați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau nu funcționează corespunzător.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile umede.
- Dacă aparatul se umezește, deconectați imediat cablul de la priză, și nu introduceți mâinile în apă . Nu utilizați aparatul umed.
- Nu utilizați sau plasați aparatul și componentele sale în apropierea unei surse de căldură (gaz fierbinte sau arzător electric sau un cuptor încălzit) sau în locuri în care s-ar putea umezi.
- Nu utilizați sau plasați produsul sau componentele acestuia în locuri cu umiditate ridicată sau în locuri în care s-ar putea umezi.

AVERTISMENTE

- Pentru a evita riscul de electrocutare nu introduceți în apă aparatul sau cablul de alimentare.
- Utilizarea aparatului nu este destinată persoanelor (incluzând copiii) cu dezabilități fizice sau psihice, lipsă de experiență sau cunoștință, decât în prezența unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
- Acest aparat nu este o jucărie. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat (dacă este folosit sau nu) sau în locuri accesibile copiilor.
- În timpul funcționării nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut jos. În cazul în care descoperiți defecte deconectați imediat. Nu utilizați produsul dacă este defect.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau priza este defectă, dacă nu funcționează corespunzător
- Amplasați aparatul în spații netede și stabile, și nu lângă flacăra sau obiecte fierbinți sau cu cablul atârnat.
- Nu lăsați cablul răsucit în timpul operării, eliberați cablul imediat.
- Dacă aparatul sau accesoriile lui se deteriorează vă rugăm să consultați un tehnician calificat.

GARANȚIE CU PRIVIRE LA APARATELE ELECTRICE COMERCIALIZATE DE „JUMBO S.A.”

1. „SOCIETATEA PE ACȚIUNI COMERCIALĂ JUMBO” (sediul: Moshato, Attiki, Kiprou & Idras 9) (denumită în continuare „Societatea”), depune toate eforturile pentru ca produsele sale să îndeplinească toate standardele de adecvare și siguranță conform legislației interne și comunitare.
2. Toate aparatele electrice noi comercializate de magazinele Societății, sunt însoțite de garanție de doi (2) ani, de la data achiziționării produsului care este menționată pe bonul fiscal sau factură.
3. Dacă produsul prezintă defecte de producție, în urma examinării departamentului special din cadrul societății conform procesului prevăzut, produsul este înlocuit imediat cu un alt produs identic sau asemănător sau este rambursată suma achitată.

4. În orice condiție consumatorul are toate drepturile prevăzute de lege și dispozițiile speciale din contractul de vânzare.
5. Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de:
 - a. Utilizarea, păstrarea, întreținerea și instalarea inadecvată, abuzivă sau nerespectarea instrucțiunilor.
 - b. Căderea tensiunii curentului electric sau în condiții de funcționare greșită sau expunerea produsului la condiții necorespunzătoare sau inadecvate.
 - c. Fenomenele naturale, evenimente accidentale sau de forță majoră, intervenții externe de toate tipurile de cumpărător sau de o terță persoană neautorizată.
 - d. Uzarea normală a produsului cauzată de utilizarea prevăzută.
6. Societatea nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu și/sau pagube materiale (directe sau indirecte) care ar putea rezulta din deteriorarea sau defectul produsului cauzate de oricare dintre situațiile enumerate mai sus.

(GB) INSECT KILLER INSTRUCTIONS FOR USE


The insect killer is used to attract the flying insects by black light, such as flies, moths, mosquitoes, and other flying insects, and then the electrically charged, high voltage metal grids will electrocute the insects. The insect killer series have thin and modern style, high efficiency and safety, with non-clogging killing grid non-rust, cracked or fade surface. The special designed black light tube (ultra-violet rays) is completely harmless to human bodies and pets. Outer mesh protects human from touching the grids. No chemicals involved in it, no fumes, no smell, no sprays, no mess, and pollution free. The insect killer series is ideal for indoor use, such as houses, factories, food shops, butcher' storage, hospitals, etc.

WARNINGS:

- Check the local voltage before working. Do not intend to touch the internal high voltage grids during using because of electric shock danger. Never put metal objects inside the grids while working.
- The appliance is indoor use only. The appliance is not suitable for use in barns, stables and similar locations. The appliance is not to be used in locations where flammable vapors or explosive dust is likely to exist. Hang or mount the appliance on a place where children can't reach. ($\geq 2.0\text{m}$)
- Never remove any fixed part of the appliance to make any internal adjustment avoiding electric shock. If the supply cord, the lamp, the starter or other part of appliance is damaged, qualified persons must replace it in order to avoid a hazard.
- Unplug the appliance before cleaning. Use suitable brush to clean the high voltage metal grid and throw away the bodies of insects on the collection tray every week. Be sure to cut off electricity when cleaning and repairing the machine.
- No touching the high-voltage grid by fingers or metal.
- No washing by water; no placing in the rain.
- No use in inflammable and/or explosive locales and alike.
- No suitable use in garages, stables and alike.
- Repair should be carried out by qualified electricians.
- Make sure that your local voltage and frequency should be suitable for the machine. Ensure earthing connection to prevent damage or danger.
- High voltage! Away from children!
- The insect killer is to be kept out of reach of children

Rated Voltage: AC220-240V~

Rated Frequency: 50Hz

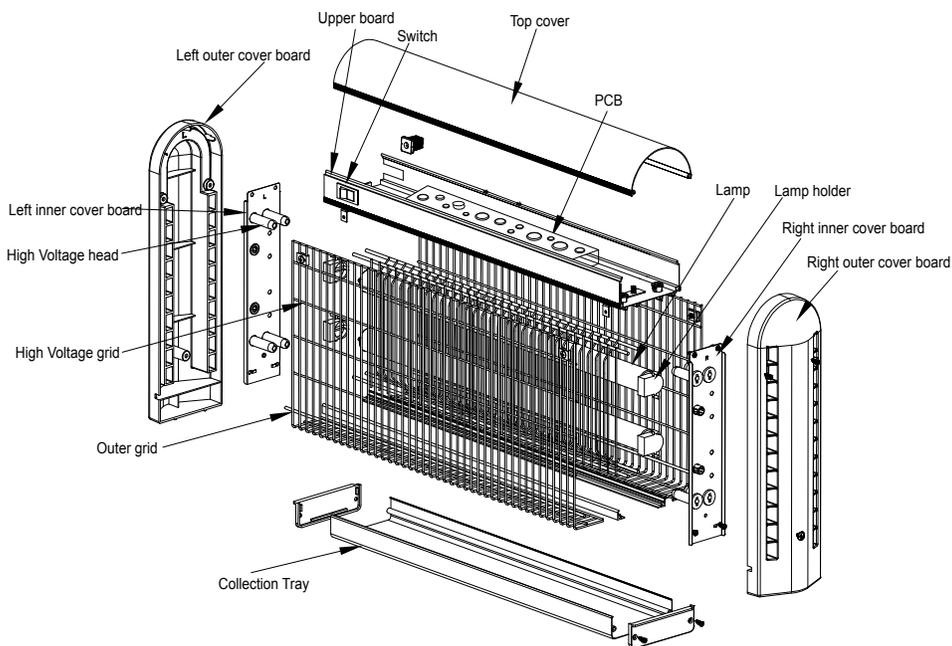

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instruction manual carefully and follow the following safety precautions.

Keep the manual for future reference and available to every user of the device.

- In case you give the device to another person, it must be accompanied by the instruction manual.
- No proper use of the device might cause harm or malfunction.
- Do not use tools or accessories for a job not designed/recommended by the manufacturer.
- This appliance is for household use only.
- Ensure that the voltage indicated on the device matches the mains voltage before plugging in the appliance. If not, do not use the device.
- Disconnect the device from the mains supply:
 - shortly after use
 - when not using the device
 - before undertaking any cleaning task

- If any malfunction occurs, disconnect the supply cord from the mains immediately.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- If the device does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance.
- Do not use or place the appliance and its parts or top or near any source of heat (hot gas or electric burner or heated oven) or where it may get wet.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.

WARNING:

- Do not submerge the appliance/cable/plug in water or any other liquid, to avoid electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never leave the device unattended (whether in use or not) in a place easily accessible by children.
- During operation, do not leave the device unattended.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak. Disconnect the cord from the supply immediately.
- If the cord/plug becomes damaged, the appliance malfunctions or becomes damaged, do not use the appliance.
- Never leave the power cable hanging from sharp table edges/benches or touching hot surfaces.
- Never leave the power cable tangled during operation. Untangle it immediately.
- If the appliance or accessories become damaged please refer to a qualified technician.

WARRANTY OF ELECTRONIC DEVICES SOLD BY «JUMBO SA»

1. The «JUMBO SA TRADING COMPANY» (head office: Moshato Attiki, 9 Cyprus & Hydra) (hereinafter "The Company") makes every effort to ensure its products meet the standards of suitability and safety of domestic and Community legislation.
2. On the new appliances sold through the stores of the Company, is provided warranty period of two (2) years from the date of purchase of the product, resulting from the purchase document (receipt or invoice).
3. In case of manufacturing fault, found on inspection by the authorised department of the Company during the scheduled procedures, the product will be replaced with the same or with another of the same specifications or refunded.
4. In any case, the consumer has all the rights provided by the regulations in force and more specifically the regulations of sale agreements.

5. The above warranty does not cover damage caused by:
 - a. In incorrect, inappropriate or contrary to the product instructions, installation, use, maintenance or storage of the product.
 - b. Voltage power drop, or in conditions of incorrect operation or product exposure to inappropriate and unsuitable environmental conditions.
 - c. In natural events, accidental or force majeure events, external influences and interventions of all kinds of the buyer or a third part and / or non-specialized and authorized person.
 - d. In normal use of the product due to intended use.
6. The Company has no responsibility for any injury and / or property damage (direct or consequential) that may occur from damage or fault of the product caused by any of the above mentioned events.