


**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ POPCORN  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
PM-1100A**



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

**Λίστα εξαρτημάτων**

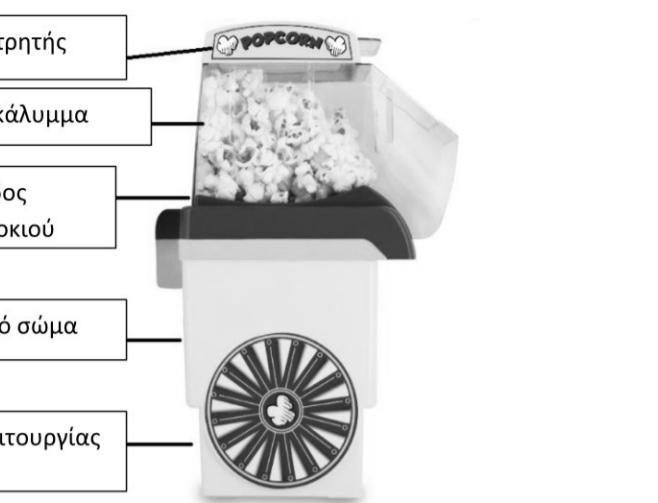


**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

220V 50Hz 1200W

**Οδηγίες για τη χρήση**

- Βεβαυθείτε ότι η τοπική ή την τάση της συσκευής.
- Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF".
- Γεμίστε μια φορά το δοσομετρήτη με καλαμπόκι και αδειάστε το στη συσκευή. Πρέπει να γεμίζετε μόνο μια φορά το δοσομετρήτη και το επάνω κάλυμμα στη συσκευή.
- Προσαρμόστε το δοσομετρήτη και το επάνω κάλυμμα στη συσκευή.
- Ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας (ρυθμίστε τον στη θέση "ON").
- Τα popcorn είναι έτοιμα σε 3 λεπτά και θα δυνατούν από την ειδική έξοδο.
- Μόλις βγουν όλα τα popcorn, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF".
- Εάν θέλετε να φτιάξετε και άλλη δόση, αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για 15 λεπτά και στη συνέχεια επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

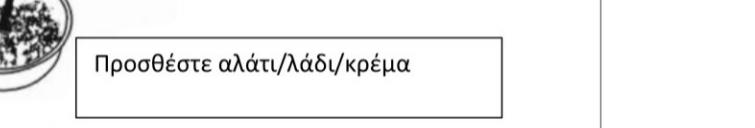

2

3

4

5

6

7

8

**Informații de siguranță**

- NU adăugați sare/ulei/cremă în aparat.
- NU atingeți capacul superior, sau părțile interioare în timp ce aparatul este fierbinte sau funcționează.
- NU lăsați aparatul în îndemâna copiilor sau persoanelor cu dizabilități.
- Pentru a utiliza repetată este nevoie să faceți pauză de 15 min între utilizări.
- NU dezasamblați produsul atunci când acesta este deteriorat.
- Atunci când cablul de alimentare este stricat, NU utilizați aparatul și nu îl reparati de unii singuri.
- Păstrați aparatul uscat, pentru următor.
- NU curățați aparatul atunci când acesta este fierbinte.
- Păstrați departe de căldură, medii umede sau explozie.
- NU blocă ieșirea de aer în timp ce aparatul funcționează.


Utilizarea aparatului nu este destinată persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități fizice sau psihice, lipsă de experiență sau cunoștință, decât în prezența unei persoane responsabile pentru siguranța lor sau le-au fost date instrucțiuni în privința operării de către persoane responsabile de aceștia.

Copiii ar trebui supravegheata pentru a nu se juca cu aparatul.

CE

RoHS

**POPcorn MAKER  
USER MANUAL BOOK  
PM-1100A**

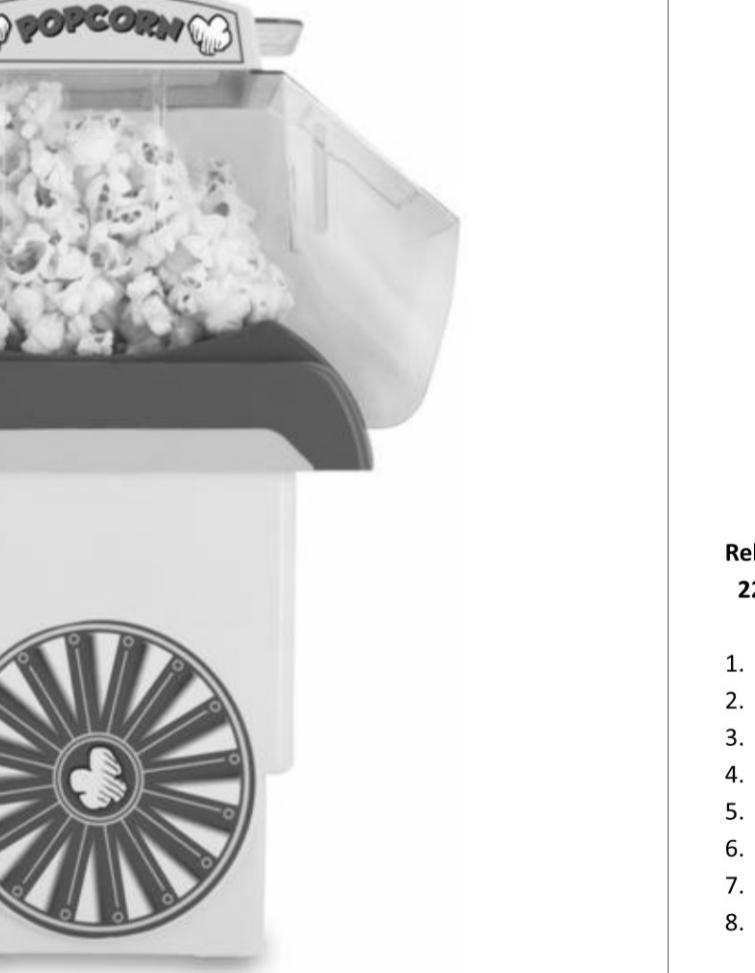

**Configuration**



**Related technical data:**

220V 50Hz 1200W

**User instructions**

- Please check the voltage match with this machine.
- Set the switch to "OFF".
- Take the cup, and fill in the machine with 1 cup of corn and ONLY 1 cup corn time.
- Fit the cup and the upper cover into the machine.
- Set the switch to "ON".
- After powered 3 minutes, the hot popcorn comes out from the outlets.
- Push the switch to "OFF", when the popcorn finished.
- For the continuous working, at 15 minutes gap between the second time.

Before using this popcorn maker, please be sure to read this USER MANUAL BOOK carefully.

9

10

11

12

13


14

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Μην προσθέτετε καθόλου αλάτι/λάδι/κρέμα στη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή μέχρι να ξεστείται σε λειτουργία ή καιτέ.
- Μην επτρέψετε σε παιδιά ή σε άτομα με αναπτυρια στη χρησιμοποιούσι.
- Εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε συνεχόμενα παραπάνω από 1 φορά, αφήστε τη να ξεκουραστεί τουλάχιστον για 15 λεπτά.
- Μην επιχειρήστε να αφαιρέσετε κάποιο εξόπτημα της μηχανής, όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, μην το χρησιμοποιήσετε ή προσπαθήστε να το επιδιωκθείτε μόνον από επαγγελματία.
- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή και χρησιμοποιήστε τη μόνο για εσωτερική χρήση.
- Μην τη μακριά από πολύ ζεστό, υγρό ή εκρηκτικό περιβάλλον.
- Μην κλείνετε την είσοδο του ζερά.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός επάρχειας επιβλεψηής ή έχοντα διδύμεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομα.


Επιβλέπετε τη παιδιά σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



**ДОМАШНА МАШИНА ЗА ПУКАНКИ**

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

PM-1100A

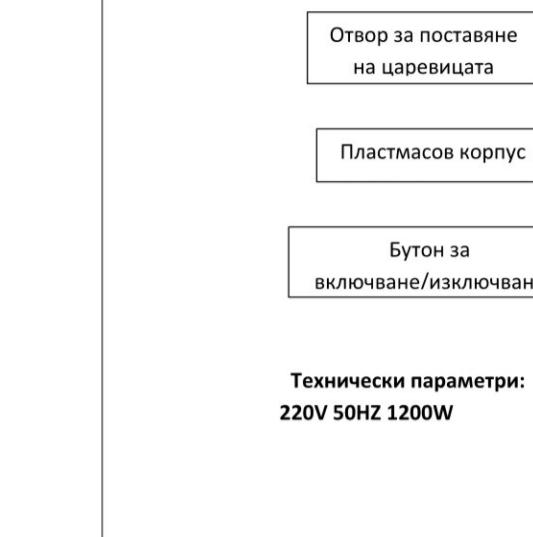

**Списък на частите**



**Технически параметри:**

220V 50Hz 1200W

**Инструкции за употреба**

- Уверете се, че напрежението във вашия мрежа е съвместимо с това на уреда.
- Поставете бутона за включване/изключване на позиция "OFF".
- Напълнете мерителния капак с царевица и поставете дозата в уреда. Поставете само по една доза при всяко печче.
- Поставете камера за готовите пуканки и мерителният капак върху уреда.
- Поставете бутона за включване/изключване на позиция "ON".
- Пуканки ще са готови след 3 минути и ще започнат да излизат пред специалния отвор.
- Когато пуканки стчат готови, поставете бутона за включване/изключване на позиция "OFF".
- Ако искате да излезе втора доза пуканки, оставете машината да почне 15 минути и след това повторете гореописаната процедура.

Не позволявате на децата да играят с уреда.



5

6

7

13

14

15

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- Не добавяйте сол/мазлина/сметана в уреда.
- Не пийте камера за готовите пуканки, никој вътрешните части на уреда, докато той е включен.
- Не позволявате на деца и на инвалиди да ползват уреда.
- Ако не използвате пуканки от една доза, оставете уреда изключен по 15 минути след всяко печче.
- Не отделяйте части от уреда, докато е включен.
- В случај, че захранващият кабел е повреден, не го използвайте и не се опитвайте да го поправите.
- Пазете уред сух и употребявайте само на закрито.
- Не почиствайте уреда, докато е включен.
- Не запушвате вентилационния отвор, докато машина работи.

Този уред не е предназначен за употреба от хора(вклучително и деца) с намалени физически, сензорни или интелектуални способности или с ограничена опитност и знания, освен под наблюдение, или ако са предварително запознати с инструкциите за употреба от отговарящо за тях лице.

Не позволявате на децата да играят с уреда.



8

**(RO) APARAT PENTRU POPCORN  
MANUAL INSTRUCTIUNI**

PM-1100A



7

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

</div