

<p><b>Φούσκωμα</b></p> <p>1. Εάν το πλαίσιο της βαλβίδας έχει ήδη εισαχθεί στην οπή εξαγωγής αέρα, τραβήξτε το πώμα της βαλβίδας για να το ανοίξετε.</p> <p>(1a) Διαχωρίστε το πώμα της βαλβίδας από το πλαίσιο και πιέστε γερά το πλαίσιο της βαλβίδας μέσα στην οπή εξαγωγής αέρα.</p> <p>2. Εισάγετε το ακροφύσιο της τρόπτας.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε το σκάσιμο, μη χρησιμοποιείτε αυτλία υψηλής πίεσης όπως συμπιεστής αέρας.</p> <p>3. Επαναποθετήστε το πώμα.</p>	<p><b>Ξεφουσκωμα</b></p> <p>1. Τραβήξτε το πώμα της βαλβίδας.</p> <p>2. Τραβήξτε το πλαίσιο της βαλβίδας φουσκώματος για να απελευθερώσετε αέρα.</p> <p>3. Επαναφέρετε το πλαίσιο της βαλβίδας φουσκώματος και κλείστε καλά το πώμα.</p>	<p><b>Výfukový otvor</b></p> <p>1. Ventilový uzávěr Pouzdro ventiliu</p> <p>2. Zasuňte hadici pumpy nebo nástavec do ventilu.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k prasknutí, nepoužívejte vzduchový kompresor.</p> <p>3. Víčko ventili zasuňte zpět do otvoru a dobré zatlačte.</p>
<p><b>Ispušni otvor</b></p> <p>Poklopac ventila Kučíšte ventila</p> <p>1. Ako je kučíšte ventila več umethno v ispušni otvor, povucite poklopac ventila da biste otvorili.</p> <p>(1a) Odvijte poklopac ventila od kučíšta ventila i čvrsto pritisnite ventil u ispušni otvor.</p> <p>2. Umetnute crijevo ili mlaznicu pumpu.</p> <p>OPREZ: Kako biste sprječili pucanje, ne koristite visokotlačnu pumpu poput zračnog kompresora.</p> <p>3. Ponovo sigurno stavite kapicu.</p>	<p><b>Izpūšana</b></p> <p>Izpūšana atvere</p> <p>1. Izvucite kapicu ventila.</p> <p>2. Povucite kučíšte ventila za napuhivanje kako biste ispuštili zrak.</p> <p>3. Vratite kučíšte ventila za napuhivanje i vratićete poklopac.</p>	<p><b>Izplūdes atvere</b></p> <p>Vārsta uzgaļa vāciņš Vārsta korpus</p> <p>1. levietojiet sūkņa cauruli vai uzgali.</p> <p>UZMANĪBU! Lai novērstu pārsprāgsānu, aizliegts izmantot augstspiediena sūknī, piemēram, gaisa kompresoru.</p> <p>2. Nonemiet vārsta uzgaļa vāciņu no vārsta korpusa un stingri iespiest vārsta korpusu izplūdes atverē.</p> <p>3. Cieši aizskrūvējiet vāciņu.</p>
<p><b>Išmetimo anga</b></p> <p>Vožtuvo dangtelis Vožtuvo korpusas</p> <p>1. Atskirkite vožtuvo dangtelj nu vožtuvo korpusu ir pastarajā tvirтайspauskite į išmetimo angą.</p> <p>(1a) Jste využívateho výfukového otvoru vloženého dovnitř výfukového otvoru, vytáhněte ventilový uzávěr před otevřením.</p> <p>2. Instalujte pompos žarnu arba antgalį.</p> <p>JSPĒJIMAS: norēdam išvengti sprogiem, nenaudokite aukšto slēgio pompos, pavyzdžiui, oro kompresoriem.</p> <p>3. Uždékite dangtelj.</p>	<p><b>Oro Išleidimas</b></p> <p>1. Nuimkite vožtuvo dangtelj.</p> <p>2. Norēdam išleisti oru patraukite už priņēmimo vožtuvo korpusu.</p> <p>3. Tvirtai atgal į vietā ištatykite priņēmimo vožtuvo korpusu ar dangtelj.</p>	<p><b>Nafúknutie</b></p> <p>Ventilový uzáver Pouzdro ventiliu</p> <p>1. Ak už bolo pouzdro ventili vložené dovnitř výfukového otvoru, vytáhnite ventilový uzávěr před otevřením.</p> <p>(1a) Oddeťte ventilový uzávěr z pouzdra ventiliu a zatlačte pouzdro ventili pevně do výfukového otvoru.</p> <p>2. Zasuňte hadici pumpu alebo nadstavec do ventilu.</p> <p>UPOZORNENIE: Aby nedošlo k prasknutí, nepoužívaťte vzduchový kompresor.</p> <p>3. Víčko ventili zasuňte zpět do otvoru a dobré zatlačte.</p>
<p><b>Vyfúknutie</b></p> <p>1. Uvolníte víčko ventiliu.</p> <p>2. Vytáhnite naftukovacie pouzdro ventili pre vypustenie vzduchu.</p> <p>3. Vložte naspäť naftukovacie pouzdro a uzáver ventili.</p>		

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union/by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands

<p><b>Odprtina za izpust</b> </p> <p><b>Pokrovček ventila</b> <b>Ohišje ventila</b></p> <p><b>Napihanje</b></p> <p>1. Snemite pokrovček ventila od ohišja ventila in pritisnite ohišje ventila čvrsto v odprtino za izpust.</p> <p>(1a) Če je ohišje ventila že vstavljen v odprtino za izpust, povlecite pokrovček ventila, da ga odprete.</p> <p>(1b) Če je ohišje ventila že vstavljen v odprtino za izpust, povlecite pokrovček ventila, da ga odprete.</p> <p>2. Vstavite cev ali nastavek tlacičke.</p> <p>POZOR: Ne uporabite visokotlačne tlacičke, kot je zračni kompresor, da izdelek ne bo počil.</p> <p>3. Ponovno dobro namestite pokrovček.</p> <p><b>Izpuščanje Zraka</b></p> <p>1. Izvlecite pokrovček ventila.</p> <p>2. Povlecite ohišje ventila za napihanje, da sprosi zrak.</p> <p>3. Ponovno namestite ohišje ventila in pokrovček ventila za napihanje.</p>	<p><b>Orificiu de evacuare</b> </p> <p><b>Capac supapă</b> <b>Compartiment supapă</b></p> <p><b>Pentru Umflare</b></p> <p>1. Separati capacul supapei de compartimentul acesta și apăsați cu fermitate compartimentul supapei în orificiul de evacuare.</p> <p>(1a) Separati capacul supapei de compartimentul acesta și apăsați cu fermitate compartimentul supapei în orificiul de evacuare.</p> <p>(1b) În cazul care compartimentul supapei este deja introdus în interiorul orificiului de evacuare, trageți capacul supapei pentru a o deschide.</p> <p>2. Introduceți furtunul pompei sau duza corespunzătoare.</p> <p>ATENȚIE: Pentru evitarea oricărui risc, nu utilizați compresorul și nu supra-umflați.</p> <p>3. Inchideți dopul ferm.</p> <p><b>Pentru Dezumflare</b></p> <p>1. Scoateți dopul valvei.</p> <p>2. Trageți compartimentul supapei de umflare pentru a evacua aerul.</p> <p>3. Repuneți bine la loc compartimentul supapei de umflare și capacul acestia.</p>
<p><b>Изпускателен отвор</b> </p> <p><b>Капачка на вентил</b> <b>Корпус на вентил</b></p> <p><b>Надуване</b></p> <p>1. Отделете капачката на вентила от корпуса на вентила и натиснете корпуса на вентила пълно в изпускателния отвор.</p> <p>(1a) Ако корпусът на вентила вече е поставен в изпускателния отвор, дръжте капачката на вентила, за да го отворите.</p> <p>(1b) Въмкнете помпена мека връзка или диозата.</p> <p>ВНИМАНИЕ: За да предотвратите слукването, не използвайте помпа с високо напягане като въздушен компресор.</p> <p>2. Поставете здраво капачката на мястото ѝ.</p> <p>3. Поставете здраво капачката на вентила за надуване отново пълно на мястота им.</p> <p><b>Изпускане На Въздуха</b></p> <p>1. Издърпайте капачката на клапана.</p> <p>2. Издърпайте корпуса на вентила за надуване, за да освободите въздуха.</p> <p>3. Поставете корпуса и капачката на вентила за надуване отново пълно на мястота им.</p>	<p><b>Egzoz deliği</b> </p> <p><b>Vana başlığı</b> <b>Vana gövdesi</b></p> <p><b>Şişirme</b></p> <p>1. Vana başlığını vana gövdesine ayırmak için vana gövdesini sıkık egzoz delığını bastırın.</p> <p>(1a) Vana başlığını vana gövdesine ayırmak için vana gövdesini sıkık egzoz delığını bastırın.</p> <p>(1b) Vana gövdesi zaten egzoz delığının içine takılmışsa, ağızın vana başlığını çekin.</p> <p>2. Pompa hortumunu veya bir hava kompresörü gibi yüksek basınçlı bir cihaz kullanmayın.</p> <p>DİKKAT: Patlamasını engellemek için bir havalandırma açığı açın.</p> <p>3. Kapağı sağlam bir biçimde takın.</p> <p><b>Havasını Boşaltmak</b></p> <p>1. Vana kapağını çekin.</p> <p>2. Havayı serbest bırakmak için şişirme vanasının gövdesini çekin.</p> <p>3. Şişirme vanasının gövdesini ve başlığı emniyetli bir şekilde geri takın.</p>
<p><b>Izduvni otvor</b> </p> <p><b>Poklopac ventila</b> <b>Kućište ventila</b></p> <p><b>Naduvavanje</b></p> <p>1. Odvijte poklopac ventila od kućišta ventila i čvrsto pritisnite ventili u izduvni otvor.</p> <p>(1a) Ako je kućište ventila već umetnuto u izduvni otvor, povucite poklopac ventila da biste otvorili.</p> <p>(1b) Ako je kućište ventila već umetnuto u izduvni otvor, povucite poklopac ventila da biste otvorili.</p> <p>2. Umetnute crevo pumpi ili mlaznicu.</p> <p>PAŽNJA: Da bi izbegli prsnuće nemjot, previše naduvavanju ili koristiti vazdušne komprese pod visokim pritiskom.</p> <p>3. Dobro učvrstite kapicu.</p> <p><b>Izduvanje</b></p> <p>1. Izvucite kapicu ventila.</p> <p>2. Izvucite kućište ventila da ispuštitе vazduh.</p> <p>3. Sigurno vratite kućište ventila i poklopac.</p>	<p><b>Leeresztőnyílás</b> </p> <p><b>Szelepsapka</b> <b>Szelep</b></p> <p><b>Felfújás</b></p> <p>1. Ha szelep a leeresztőnyíllásban van, a nyitáshoz húzza meg a szelepsapkát.</p> <p>(1a) Válassza szét a szelepet és a szelepeket, majd a szelepet határozottan nyomja be a leeresztőnyíllásba.</p> <p>(1b) Ha szelep a leeresztőnyíllásban van, a nyitáshoz húzza meg a szelepsapkát.</p> <p>2. Illessze be a pumpa csővét illetve a felfűjő véget.</p> <p>FIGYELEM: A kidurranás elkerülése végett, ne használjon nagynyomású pumpát vagy légkompresszort. Nefűjja tülfel.</p> <p>3. Lassan távolítsa el a szelepsapkát.</p> <p><b>Leeresztés</b></p> <p>1. Húzza ki a szelepet a levezető keresztéshöz.</p> <p>2. Húzza ki a szelepet a levegő keresztéshöz.</p> <p>3. Rögzítse a szelepet és a szelepsapkát a helyére.</p>

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

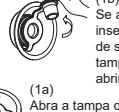
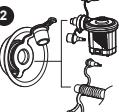
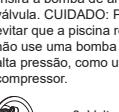
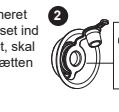
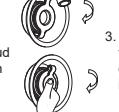
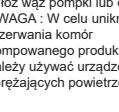
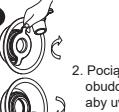
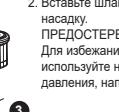
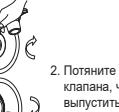
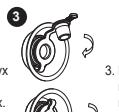
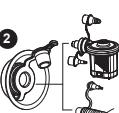
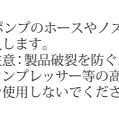
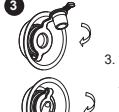
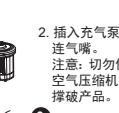
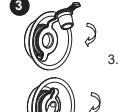
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union/by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands

<p><b>Inflate</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1a) Separate valve cap from valve housing and press valve housing firmly into exhaust hole.</li> <li>(1b) If valve housing already inserted inside exhaust hole, pull valve cap to open.</li> <li>2. Insert pump hose or nozzle. CAUTION: To prevent bursting, do not use a high pressure pump such as an air compressor.</li> <li>3. Replace cap securely.</li> </ol> <p><b>Deflate</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pull out valve cap.</li> <li>2. Pull inflation valve housing to release air.</li> <li>3. Replace inflation valve housing and cap securely.</li> </ol>	<p><b>Gonfler</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1a) Retirez le bouchon de la valve du support de valve anti-retour et enfoncez fermement le support de valve dans la sortie de dégonflage.</li> <li>(1b) Si le support de valve anti-retour est déjà inséré dans la sortie de dégonflage, tirez sur le bouchon de valve.</li> <li>2. Insérez le tuyau de la pompe ou la buse. ATTENTION : Afin d'éviter tout risque, n'utilisez pas de compresseur.</li> <li>3. Replacez le bouchon fermement.</li> </ol> <p><b>Dégonfler</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez le bouchon de la valve.</li> <li>2. Retirez le support de valve anti-retour pour libérer l'air.</li> <li>3. Replacez le support de valve anti-retour et le bouchon fermement.</li> </ol>
<p><b>Inflar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1a) Separar la tapa de la válvula y presionarlo firmemente hacia el orificio de vaciado.</li> <li>(1b) Si la válvula ya está dentro del orificio de vaciado, tirar de la tapa para abrirla.</li> <li>2. Inserte el tubo del inflador o la boquilla correspondiente. PRECAUCIÓN: Para evitar que el colchón se reviente, no utilizar bomba de alta compresión.</li> <li>3. Vuelva a colocar la tapa firmemente.</li> </ol> <p><b>Desinflar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire la tapa de la válvula.</li> <li>2. Tirar del compartimento de la válvula para liberar el aire.</li> <li>3. Volver a colocar el compartimento y la tapa de la válvula.</li> </ol>	<p><b>Aufpumpen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1a) Nehmen Sie die Ventilkappe vom Ventil ab und drücken Sie das Ventil fest in die Ablassöffnung.</li> <li>(1b) Falls das Ventil bereits in der Ablassöffnung gesteckt ist, ziehen Sie die Ventilkappe ab, um es zu öffnen.</li> <li>2. Stecken Sie die Luftpumpe bzw. die Düse ins Aufblasventil. ACHTUNG: Um ein Platzen zu vermeiden, verwenden Sie keine Hochdruckpumpe, wie z.B. einen Kompressor. Nicht zu stark aufblasen.</li> <li>3. Setzen Sie die Kappe wieder fest auf.</li> </ol> <p><b>Ablassen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie die Ventilkappe heraus.</li> <li>2. Ziehen Sie das Ventil heraus, um Luft abzulassen.</li> <li>3. Setzen Sie das Ventil wieder ein und Kappe fest auf.</li> </ol>
<p><b>Gonfiare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1a) Separare il tappo dalla valvola e inserire la valvola nel foro di uscita.</li> <li>(1b) Se la valvola è già inserita nel foro di uscita, tirare il tappo per aprirlo.</li> <li>2. Inserire il tubo della pompa o il connettore. ATTENZIONE: Evitare l'uso di pompe ad alta pressione quali compressori d'aria per prevenire il rischio di scoppi.</li> <li>3. Rimettere il tappo fermamente.</li> </ol> <p><b>Sgonfiare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estrarre il tappo della valvola.</li> <li>2. Tirare la valvola per far uscire l'aria.</li> <li>3. Chiudere saldamente il tappo della valvola per evitare fuoriuscita di aria.</li> </ol>	<p><b>Opblazen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1a) Haal de afsluitdop uit het ventiel en duw het ventiel stevig in het ventiel gat.</li> <li>(1b) Indien het ventiel al in het ventiel gat geplaatst is verwijder dan de afsluitdop uit het ventiel.</li> <li>2. Plaats de slang of het opzetstuk van de pomp in het ventiel. WAARSCHUWING: Om openbarsten te voorkomen, GEEN compressor-pomp gebruiken.</li> <li>3. Duw de afsluitdop goed terug in het ventiel.</li> </ol> <p><b>Leeg laten lopen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trek de afsluitdop eruit.</li> <li>2. Trek het ventiel uit het ventiel gat om de lucht eruit te laten.</li> <li>3. Plaats het gehele ventiel terug in het ventiel gat.</li> </ol>

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Vennevelde 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
www.intexcorp.com

**INTEX®**

<p><b>Abertura de saída de ar</b></p>  <p><b>Tampa da válvula</b> <b>Válvula</b></p> <p><b>Insuflar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol> <p><b>Desinsuflar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol>	<p><b>Ventilåbning</b> <b>Ventilhætte</b> <b>Ventilkammer</b></p> <p><b>Oppustning</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol> <p><b>Udlukning af luft</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol>
<p><b>Otwór wydechowy</b> <b>Nakrętka zaworu</b> <b>Obudowa zaworu</b></p> <p><b>Pompowanie</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol> <p><b>Wypuszczanie powietrza</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol>	<p><b>Выпускное отверстие</b> <b>Крышка клапана</b> <b>Кожух клапана</b></p> <p><b>Накачивание</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol> <p><b>Сдутие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol> <p>Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке. Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае.</p>
<p><b>排気口</b> <b>バルブキャップ</b> <b>バルブハウジング</b></p> <p><b>空気の入れ方</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol> <p><b>空気の抜き</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol>	<p><b>漏气孔</b> <b>风嘴盖</b> <b>风嘴本体</b></p> <p><b>充气</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol> <p><b>放气</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ol>

